



Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Comuníquese con SAMSUNG WORLDWIDE

Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
			Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511



BN68-02584A-02

LCD TV user manual

SERIES **7**
750

LCD TV
user manual

SAMSUNG

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____



Les figures et les illustrations de ce mode d'emploi ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. Le design et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

🔧 Voir le bon de garantie pour avoir plus d'information sur les conditions de garantie.

Le format écran large des écrans ACL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans ACL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à plasma qui offrent des caractéristiques de format d'image, utiliser ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prendre garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Un vieillissement inégal résultant du choix et de l'utilisation d'un format, tout comme les images rémanentes, ne sont pas couverts par la garantie limitée de Samsung.

• ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil au et à partir du centre de réparation demeure la responsabilité de l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais non pas limitées à, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, extensions ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez sans frais :

– Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

– Au Canada : 1 800 SAMSUNG

Avertissement relatif à l'image fixe

Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse dans le bas de l'écran, etc.) à l'écran. L'affichage constant d'images fixes peut causer l'apparition d'images fantômes sur un écran ACL et altérer la qualité de l'image. Afin de réduire le risque éventuel d'un tel effet, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une l'image en plein écran, utilisez le menu de réglage du format de l'image pour de meilleurs résultats.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image voulue, les valeurs excessives peuvent accélérer le processus d'usure.
- Utilisez souvent toutes les fonctions de votre téléviseur conçues pour réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran, consultez la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.

Sécurisation de l'espace d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs) afin d'assurer une bonne ventilation.


Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le produit.

🔧 Lorsque vous utilisez un support ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.

- Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute du produit.

🔧 L'aspect peut différer selon le produit.

Installation sur un support.

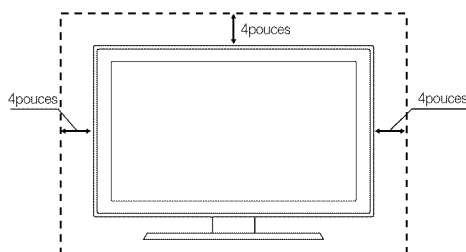

Installation murale.

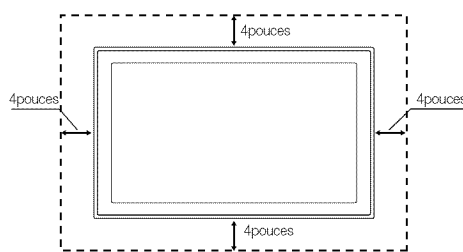


Table des matières

Mise en route

• Caractéristiques	4
• Accessoires	4
• Installation du support de téléviseur ACL	4
• Affichage du panneau de configuration	5
• Affichage de la télécommande	6
• Branchement à une antenne	7
• Prêt-à-l'emploi (Mise en marche initiale)	7

Branchements

• Branchement à un appareil audiovisuel	8
• Branchement à un appareil audio	9
• Branchement d'un PC	10
• Modification de la source d'entrée	11
• Navigation dans les menus	12
• Menu des canaux	12
Affichage des canaux	12
Utilisation des canaux favoris	13
Mémorisation des canaux	13
Modification des canaux	13
Autres fonctions	13
• Menu d'image	14
Mode Image pré réglé	14
Ajustement des réglages de l'image	15
Solutions économiques	15
Configuration du téléviseur avec un PC	15
Changement des options de l'image	16
Regarder le téléviseur à l'aide de la fonction 3D	18
• Menu Son	20
Modification du mode Son pré réglé	20
Ajustement des réglages du son	20
Chaînes audio, Etc.	20
• Menu de configuration	21
Réglage de l'horloge	21
Utilisation de la fonction de veille	22
Réglage de la veille ou du réveil	22
Exclusion automatique de programmes	22
Autres fonctions	24
Fonction image sur image (ISI)	25
• Menu Support technique	25

Fonctions avancées

• Connexion au réseau	27
Connexion à un réseau câblé	27
Connexion à un réseau sans fil	29
• Media Play	34
Branchement d'un dispositif USB	34
Branchement à un PC par l'entremise d'un réseau	34
Page-écran	36
Lecture de plusieurs fichiers	39
Fonctions supplémentaires - Media Play	39
• Anynet+	41
Configuration de la fonction Anynet+	42
Permutation entre appareils Anynet+	42
Enregistrement	42
Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur	43
Dépannage de la fonction Anynet+	43
• Internet@TV	44
Démarrage avec Internet@TV	44
Configuration d'Internet@TV	45
Utilisation du service Internet@TV	47
Dépannage de la fonction internet@TV	50
Site Web d'aide	50
• AllShare	51
À propos de AllShare	51
Configuration d'AllShare	51

Autre information

• Disposition des câbles	53
• Utilisation du verrou antivol Kensington	53
• Installation du support mural	53
• Fixation du téléviseur au mur	55
• Dépannage	56
• Spécifications techniques	59
License	59
• Dimensions	60
• Index	61

Vérifiez le symbole!



Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande pour utiliser cette fonction.



Remarque :
Information importante



Guide étape par étape :
Il vous montre comment accéder au menu.

Mise en route


Caractéristiques

- Interface numérique et de réseau exceptionnelle: grâce au syntoniseur numérique HD intégré, la programmation HD non payante peut être visionnée sans câbloselecteur ou récepteur satellite.
- **Media Play:** Permet de lire des fichiers musicaux, photos et films enregistrés sur un dispositif USB ou votre PC. (p.34)
- **Internet@TV:** vous pouvez utiliser divers services Internet, afficher de l'information utile et visionner du contenu divertissant. (p. 44)
- **AllShare:** La fonction AllShare branche en réseau votre téléviseur, vos téléphones cellulaires et autres appareils Samsung compatibles. (p.51)
- **Autodiagnostic:** Vous pouvez vérifier le fonctionnement de la photo et du son. (p.26)

Accessoires

- Veillez à ce que tous les éléments suivants soient inclus avec le téléviseur ACL. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.
- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.

- Télécommande (BN59-01043A) et piles (AAA x 2)
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie / Guide de sécurité / Guide de configuration rapide
- Chiffon de nettoyage (BN63-01798B)
- Cordon d'alimentation



(M8 X 19 : 46 ~ 55 pouces TVs)




- Support d'obturation (BN63-06339A)
- Dispositif de retenue du téléviseur et vis (M8: BN96-10788B)
- Câble porte-fil (BN61-05596A)
- Anneau de support (4ea) (BN61-04529A)

Installation du support de téléviseur ACL

Éléments


Utilisez les éléments et pièces fournis pour l'installation du support.

A

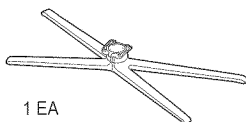

1 EA

B



1 EA

C



4EA (M4 X L12)

D




4EA (M4 X L8)

• Support

• Guide du support

• Vis

1

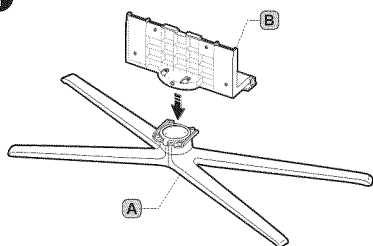

D


4EA

Vue de dessus


Avant

Arrière

2

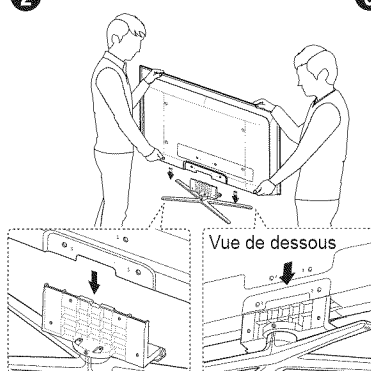


3

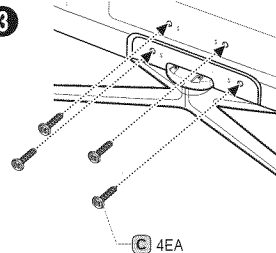








C 4EA

- Assurez-vous de bien distinguer le devant et l'arrière du support et du guide de celui-ci à l'assemblage.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Placez l'appareil à la verticale, puis serrez les vis. Si vous les vissez alors que le téléviseur est en position horizontale, il pourrait pencher d'un côté.

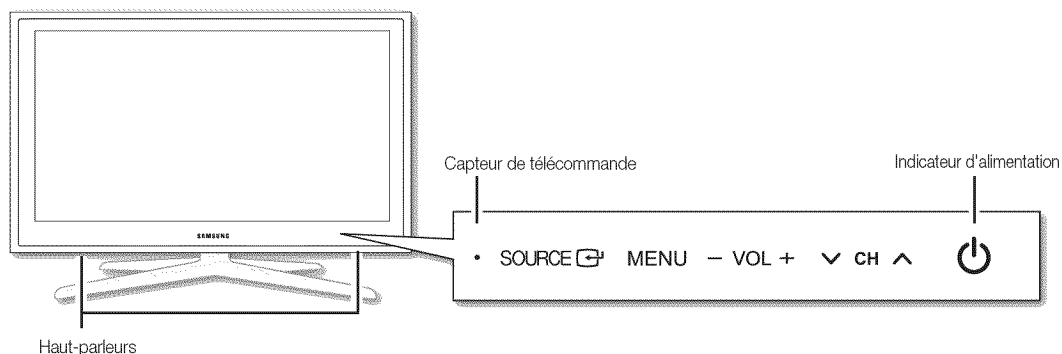Affichage du panneau de configuration

 La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.



 (Power)	Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
Capteur de télécommande	Orientez la télécommande vers le capteur sur le téléviseur.
 SOURCE	Permet de passer d'une source d'entrée à l'autre. Dans le menu à l'écran, cette touche a la même fonction que la touche ENTER  de la télécommande.
MENU	Affiche le menu à l'écran, OSD (On Screen Display), des fonctions de votre téléviseur.
 VOL +	Règle le volume Dans le menu à l'écran, utiliser les touches —VOL+ de la même manière que les touches ◀ et ▶ de la télécommande.
 CH 	Change de canal. Dans le menu à l'écran, utilisez les touches ▼ CH ▲ de la même manière que les touches ▼ et ▲ de la télécommande.
Indicateur d'alimentation	Clignote puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode de veille.


Mode veille

Ne laissez pas votre téléviseur en mode d'attente durant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Une petite quantité d'électricité est consommée même lorsque le téléviseur est mis hors tension. Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.


Mise en route

Affichage de la télécommande

 Cette télécommande est spécialement conçue pour les personnes aveugles. Les touches Power, Channel et Volume comportent des points de braille.

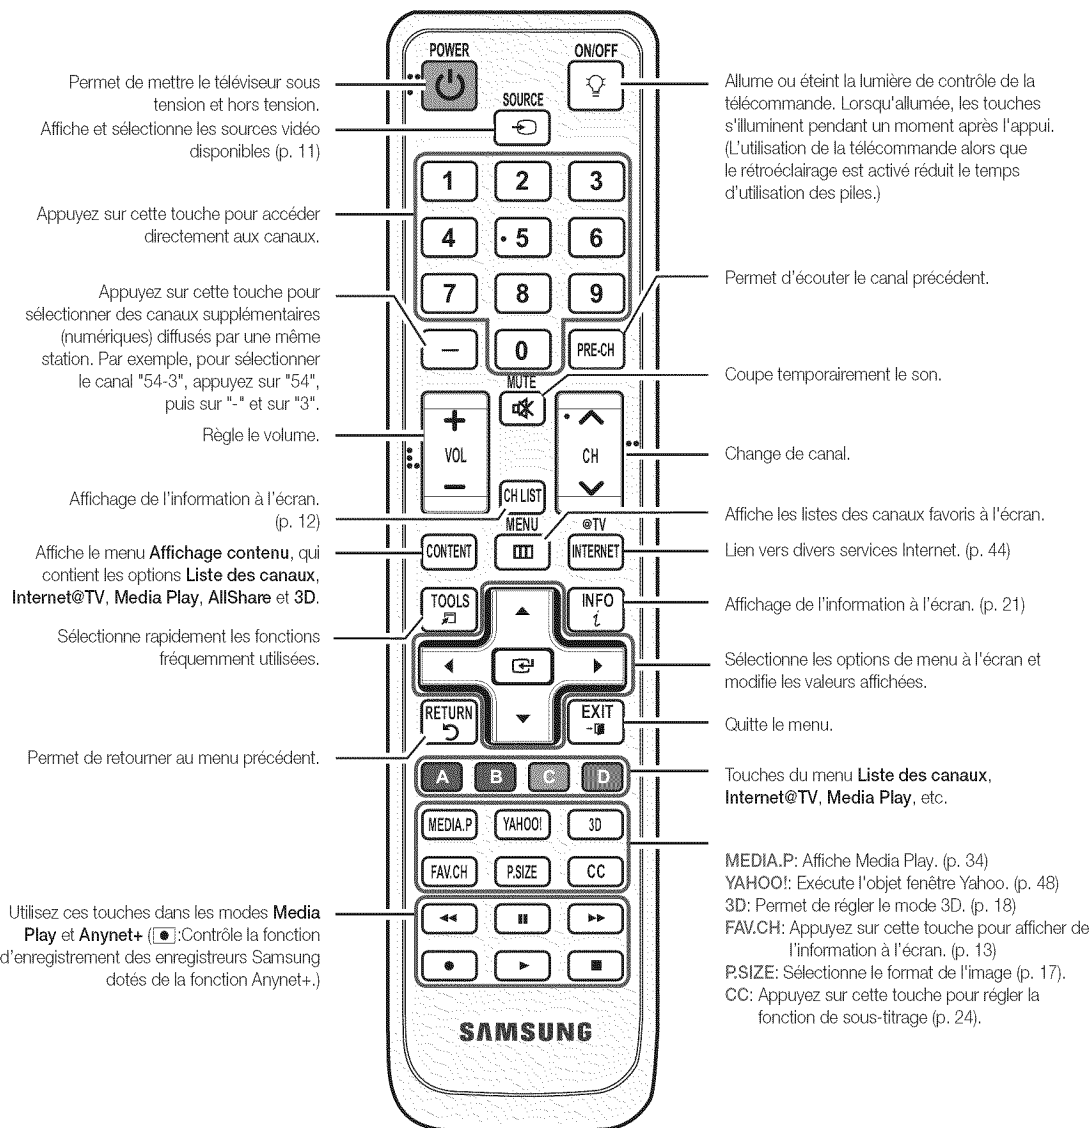

Insertion des piles (Piles: AAA)

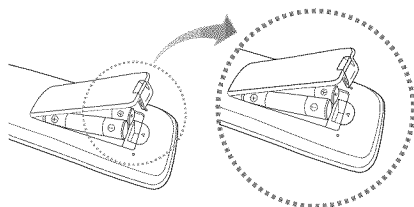


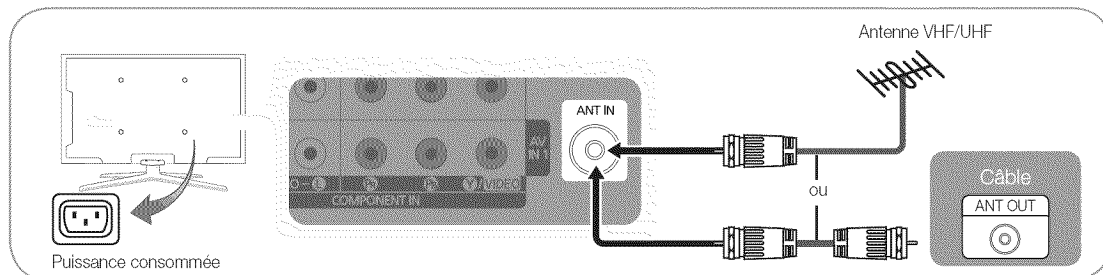
REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m.
- Une lumière vive peut entraver le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser près d'une source lumineuse fluorescente ou une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.


Branchement à une antenne

Au moment de la première mise en marche du téléviseur, les réglages de base s'effectuent automatiquement.











 Branchement du cordon d'alimentation et de l'antenne.






Prêt-à-l'emploi (Mise en marche initiale)

Une série de messages s'affichera à l'écran pour vous assister pour la configuration des réglages de base lors de la mise sous tension initiale de votre téléviseur. Appuyez sur la touche **POWER** . La fonction **Prêt-à-l'emploi** n'est disponible que lorsque la source d'**Entrée** est réglée à TV.

 Appuyez sur la touche rouge pour revenir à l'étape précédente.

- | | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 | Sélection de la langue | Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche ENTER  . Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran désirée. |  |
| 2 | Sélection du mode Démo magasin ou Utilisation à domicile | Appuyez sur la touche ◀ ou ▶, puis sur la touche ENTER  . <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez le mode Util. à domicile. Le mode Démo magasin ne doit être utilisé qu'en magasin. Pour revenir au mode Util. à domicile à partir du mode Démo magasin (standard) : appuyez sur la touche de volume du téléviseur. Lorsque le réglage du volume est affiché à l'écran, appuyez sur la touche MENU du téléviseur pendant 5 secondes. | |
| 3 | Choix d'une antenne | Appuyez sur la touche ▲ ou ▼, puis sur la touche ENTER  . Sélectionner Air , Câble ou Auto .
 En mode Câble , vous pouvez sélectionner la source de signal appropriée STD , HRC et IRC en appuyant sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche ENTER  . | |
| 4 | Choix d'un canal | La recherche des canaux commence automatiquement.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Canal → Prog. auto. (p.13)
 Appuyez sur ENTER  à n'importe quel moment pour interrompre la mémorisation des canaux. | |
| 5 | Définit le mode Horloge | Règle le mode Horloge manuellement ou automatiquement.
 Si vous choisissez le mode Auto , réglez l'heure avancée.
Choisissez le fuseau horaire de votre région. | |
| 6 | Affichage du HDTV Guide de connexion | Méthode de branchement vous assurant que la meilleure qualité HD s'affiche. | |
| 7 | En mode diffusion | Appuyez sur la touche ENTER  . | |

Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...

 **MENU**  → Configuration → Prêt à l'emploi → **ENTER** 




Branchements

Branchement à un appareil audiovisuel

Utilisation d'un câble HDMI / DVI : Branchement HD (jusqu'à 1080p)

Nous recommandons l'utilisation de la connexion HDMI pour obtenir une image HD de qualité optimale.

Appareils disponibles: Lecteur DVD, lecteur Blu-Ray, câblesélecteur HD ou récepteur satellite HD (boîtier décodeur).

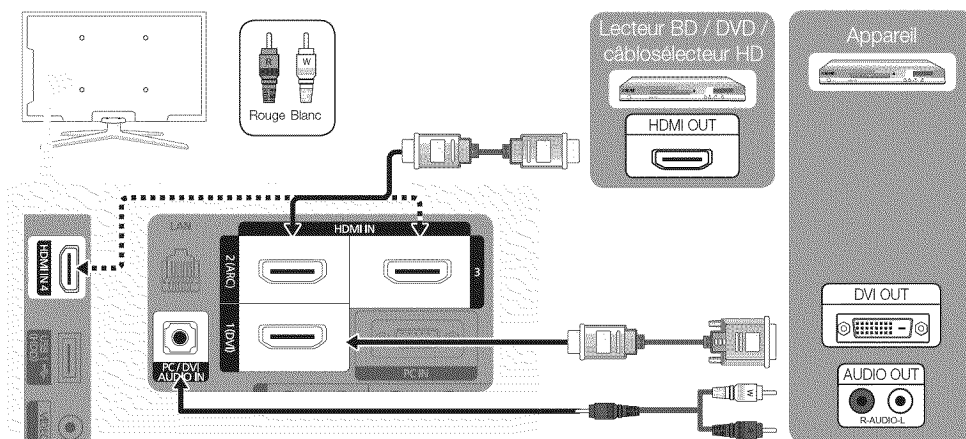


 HDMI IN 1(DVI). 2(ARC). 3. 4 / PC/DVI AUDIO IN

- Il faut utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1(DVI)** pour le vidéo dans le cas d'un branchement au câble HDMI / DVI. Un lecteur DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur) HD, câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur) peut nécessiter un câble DVI-HDMI (de DVI vers HDMI) ou un adaptateur DVI-HDMI (de DVI vers HDMI). Une prise **PC/DVI AUDIO IN** est nécessaire pour l'audio.
- Si un appareil externe tel qu'un lecteur DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur) comportant une version HDMI antérieure à 1.4 est branché, le téléviseur pourrait ne pas fonctionner correctement (p. ex., absence d'image, absence de son, papillotement agaçant à l'écran, couleurs des images anormales).
- Le téléviseur pourrait ne pas fonctionner normalement lorsqu'un appareil externe est branché à l'aide d'un câble HDMI. Si c'est le cas, veuillez communiquer avec le fabricant de l'appareil pour confirmer la version HDMI et demander une mise à jour.
- Les téléviseurs Samsung prennent en charge la technologie HDMI 1.4 (avec 3D et Audio Return Channel). Toutefois, la fonction ARC (Audio Return Channel) n'est prise en charge que dans la prise **HDMI IN 2(ARC)**.
 - Lorsque la fonction **Affichage 3D auto** est activée, certaines fonctions telles que **Yahoo** ou **Internet@TV** ne sont pas disponibles. Si cela occasionne un problème, réglez la fonction **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D à Off**.
- La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise **HDMI IN 2(ARC)** du téléviseur et ne peut être utilisée que lorsque ce dernier est connecté à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.
 - Le mode ARC est activé seulement lorsque le téléviseur est connecté à un appareil à l'aide d'un câble standard HDMI, d'un câble HDMI haute-vitesse, d'un câble standard HDMI Ethernet ou d'un câble HDMI haute-vitesse Ethernet.
 - Lorsque TV est sélectionné comme source d'entrée, la fonction ARC permet d'entendre le son à partir d'un récepteur. Le son est envoyé au récepteur à partir du téléviseur par l'entremise du câble HDMI. Il n'est pas nécessaire de brancher un câble optique distinct.
- Il est recommandé d'acheter un câble HFDMLI certifié. Autrement, il risque d'y avoir une absence d'image à l'écran et une erreur de connexion.

Utilisation d'un câble de composante : (jusqu'à 1080p) à l'aide d'un câble audio / vidéo: (480i uniquement)


Appareils disponibles : lecteur de DVD, lecteur Blu-ray, câblosélecteur et récepteur satellite, magnétoscope.

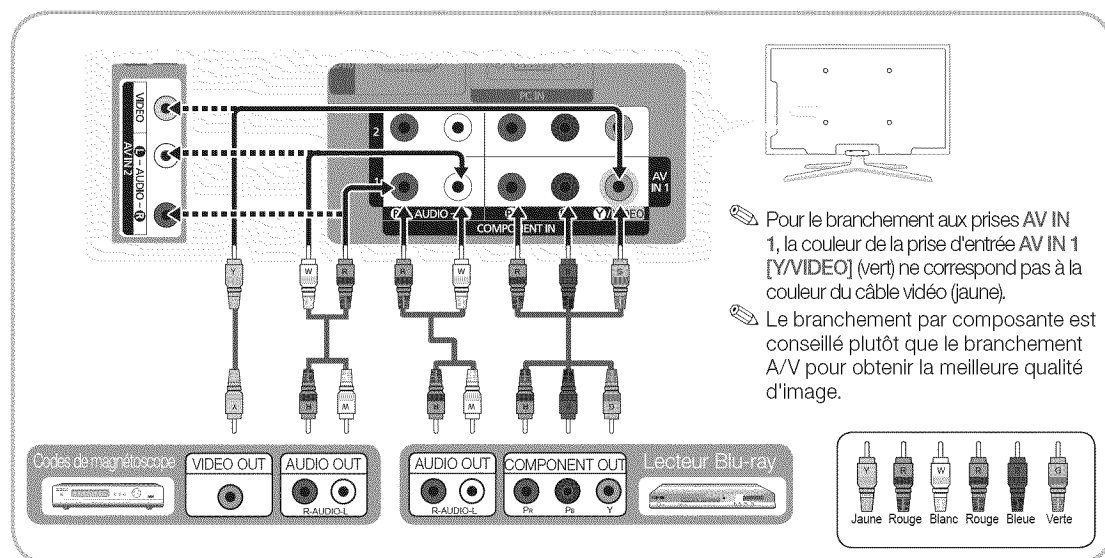

Branchement à un appareil audio

Utilisation d'un câble optique (numérique) ou audio (analogue)

Appareils disponibles : chaîne audio numérique, amplificateur, chaîne de cinéma maison.

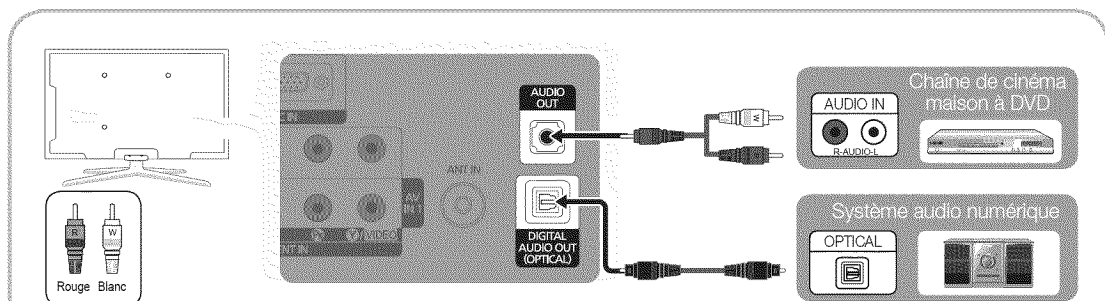

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Lorsqu'une chaîne audio numérique est branchée à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, réduisez le volume du téléviseur et de la chaîne.
- Le son en 5.1 canaux est possible lorsque le téléviseur est raccordé à un appareil externe doté de cette fonction audio.
- Lorsque le récepteur (amplificateur ou lecteur de DVD de la chaîne de cinéma maison) est activé, il est possible d'entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur reçoit des signaux numériques, il transmet le son en 5,1 canaux à l'amplificateur ou lecteur de DVD de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD / Blu-ray, un câblosélecteur ou un récepteur satellite (boîtier décodeur), et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, l'amplificateur ou lecteur de DVD de la chaîne de cinéma maison ne fera entendre qu'un son en deux canaux. Pour entendre le son en 5.1 canaux, branchez directement la prise Digital Audio Out du lecteur DVD / Blu-Ray, câblosélecteur ou récepteur satellite à un amplificateur ou une chaîne de cinéma maison.


AUDIO OUT: À brancher aux prises d'entrée audio de votre amplificateur/chaîne de cinéma maison.

- Utilisez le connecteur approprié pour le branchement (vendu séparément).
- Lorsqu'un amplificateur audio est branché aux prises de sortie gauche et droite **AUDIO OUT**: Réduire le volume du téléviseur et régler ensuite le niveau du volume à l'aide du contrôle de volume de l'amplificateur.

Branchements

Branchement d'un PC

À l'aide d'un câble HDMI / DVI / un câble D-sub

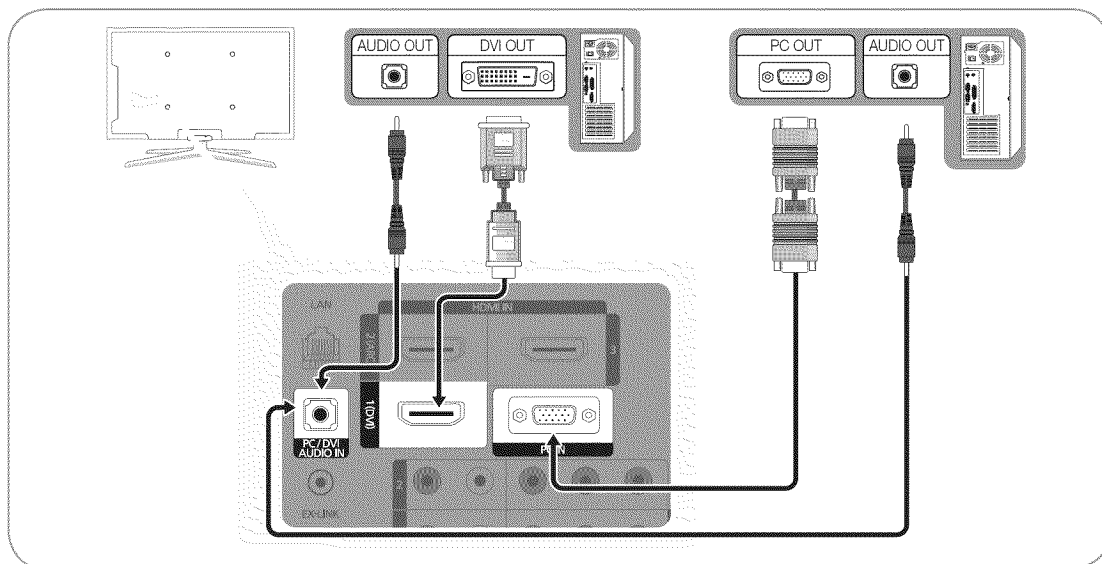

Modes d'affichage (Entrée D-Sub et HDMI / DVI)

La résolution optimale est 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Polarité synchro (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA GTF	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA DMT / DTV CEA	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

REMARQUE


- Il faut utiliser la prise d'entrée **HDMI IN 1(DVI)** dans le cas d'un branchement au câble HDMI / DVI.
- Le mode interface n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement si une résolution non standard est sélectionnée.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

EX-LINK



Connecteur utilisé à des fins de réparation seulement.

Câbles d'entrée (vendus séparément)

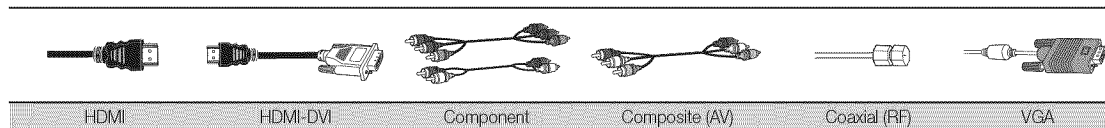

Modification de la source d'entrée

Liste source

MENU → Entrée → Liste Source → ENTER

Sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD / Blu-ray, câblesélecteur ou récepteur satellite.

■ TV / PC / AV1 / AV2 / Component1 / Component2 / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB

Seuls les appareils externes branchés au téléviseur peuvent être sélectionnés. Dans la **Liste Source**, les entrées branchées sont en surbrillance.

PC est toujours activée.



Entrer le nom

MENU → Entrée → Entrer le nom → ENTER

■ Magnétoscope / DVD / Câble STB / Satellite STB / PVR STB / Récepteur A/V / Jeu / Caméscope / PC / DVI PC / appareils DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Entrez l'appareil connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.


Lorsqu'un PC de résolution de 1360 x 768 à 60 Hz est branché au port HDMI IN 1(DVI), réglez ce dernier au mode **DVI PC** sous **Entrer le nom**.

Lorsqu'un câble HDMI / DVI est branché au port HDMI IN 1(DVI), réglez ce dernier au mode **DVI PC** ou **Appareils DVI** sous **Entrer le nom**.

Fonctions de base

Navigation dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, suivez les étapes ci-dessous pour apprendre comment naviguer dans les menus et sélectionner et ajuster différentes fonctions.

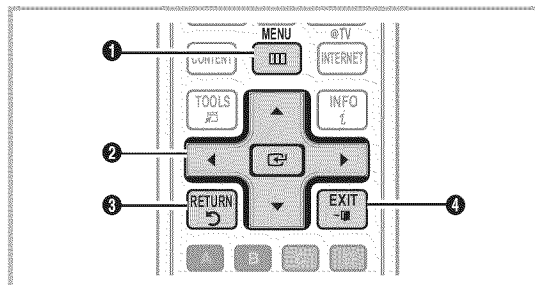

- 1 Touche **MENU**: Affiche le menu à l'écran principal.
- 2 Touche **ENTER** / touche de direction: Permet de déplacer le curseur et sélectionner un élément. Confirme le réglage.
- 3 Touche **RETURN**: Permet de retourner au menu précédent.
- 4 Touche **EXIT**: Quitte le menu de l'écran.

Utilisation de l'affichage à l'écran OSD (On Screen Display)

La méthode d'accès varie en fonction du menu sélectionné.

- 1 **MENU** : Les options du menu principal apparaissent : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application, Support technique.**
- 2 **▲ / ▼** : Sélectionnez une icône à l'aide de la touche **▲** ou **▼**.
- 3 **ENTER** : Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.
- 4 **▲ / ▼** : Sélectionnez le sous-menu voulu à l'aide de la touche **▲** ou **▼**.
- 5 **◀ / ▶** : Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour choisir la valeur d'une option. Le réglage du menu OSD varie en fonction du menu sélectionné.
- 6 **ENTER** : Appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer la sélection.
- 7 **EXIT** : Appuyez sur la touche **EXIT**.

Menu des canaux


Affichage des canaux

Liste des canaux

MENU → **Chaîne** → **Liste des canaux** → **ENTER**

Ajoutez, supprimez ou définissez vos canaux favoris et utilisez le télé-horaire des diffusions numériques.

Sélectionnez un canal dans la liste **Tous les canaux**, **Canaux ajoutés**, **Favori** ou **Enregistrement par minuterie** en appuyant sur les touches **▲ / ▼**, puis sur **ENTER**. Vous pouvez alors visionner le canal sélectionné.

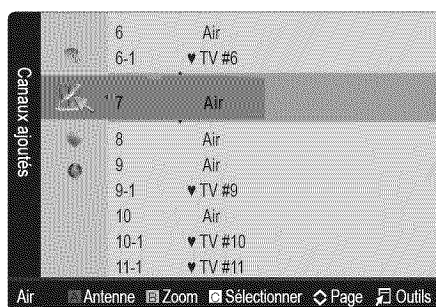




- **Tous les canaux**: Affiche tous les canaux actuellement accessibles.
- **Canaux ajoutés**: Affiche tous les canaux ajoutés.
- **Favori**: Affiche tous les canaux favoris.
- **Enregistrement par minuterie**: Affichage de toutes les émissions réservées.
- 📎 **Utilisation des touches de couleur avec la Liste des canaux**
 - **Rouge (Antenne)**: Permet de commuter entre **Air** et **Câble**.
 - **Verte (Zoom)**: Agrandit ou rapetisse un numéro de canal.
 - **Jaune (Sélectionner)**: Sélectionne plusieurs listes de canaux. Sélectionnez les canaux désirés. Appuyez ensuite sur la touche jaune pour régler simultanément tous les canaux choisis. Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des canaux choisis.
 - **Page**: Se déplace à la page précédente ou suivante.
 - **Outils**: Affiche le menu d'options **Liste des canaux**. (Les options de menus peuvent différer selon la situation.)

Cônes d'affichage de statut des canaux

Icônes	Fonctions
✓	Un canal sélectionné.
♥	Un canal défini en tant que favori.
🕒	Une émission réservée.
📺	Un programme en cours de diffusion.


Utilisation des canaux favoris

 MENU  → Chaîne → Liste des canaux → ENTER 




♥ Ajouter aux favoris / Effacer des favoris

Définir comme favoris les canaux que vous regardez fréquemment.

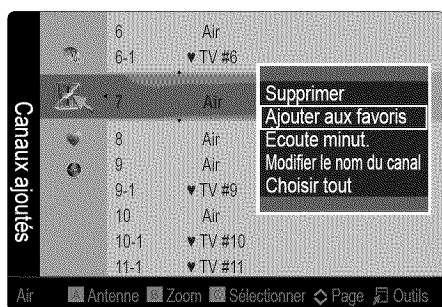1. Sélectionnez un canal et appuyez sur la touche **TOOLS**.
2. Ajoutez ou supprimez un canal à partir des menus **Ajouter aux favoris** ou **Effacer des favoris**.



Mémorisation des canaux

 MENU  → Chaîne → ENTER 

Air / Câble

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les canaux disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal branchée au téléviseur (c'est-à-dire une antenne ou le câble).

Prog. auto

- **Air:** Signal d'antenne de type **Air**.
- **Câble:** Signal d'antenne de type **Câble**.
- **Auto.:** Signaux d'antenne de type **Air** et **Câble**.




Remarque

- Au moment de la sélection du système de télévision par câble : sélectionnez le système de câblodiffusion. **STD**, **HRC** et **IRC** désignent différents systèmes de câblodistribution. Communiquez avec votre câblodistributeur pour déterminer le système de câble de votre région. La sélection de la source de signal est maintenant terminée.
- Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés. Puis le menu **Prog. auto** s'affiche de nouveau.

Arrêter la programmation automatique

1. Appuyez sur la touche **ENTER** .
2. Le message **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionner **Oui** en appuyant sur la touche **◀** ou **▶**.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** .




Modification des canaux

 MENU  → Chaîne → Liste des canaux → ENTER 

Modifier le nom du canal

1. Sélectionnez un canal et appuyez sur la touche **TOOLS**.
 2. Modifiez le nom du canal à partir du menu **Modifier le nom du canal**.
- **Modifier le nom du canal** (canaux analogiques seulement) : assignez un nom personnalisé au canal.

Autres fonctions

 MENU  → Chaîne → ENTER 

Effacer les canaux brouillés




Cette fonction permet d'éliminer les canaux brouillés après la programmation automatique. Cette procédure peut prendre de 20 à 30 minutes.

Arrêter la recherche de canaux brouillés

1. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Arrêt**.
 2. Appuyez sur la touche **◀** pour sélectionner **Oui**.
 3. Appuyez sur la touche **ENTER** .
-  Cette fonction n'est accessible qu'en mode **Câble**.

Fonctions de base

Liste des canaux

 MENU  → Chaîne → Liste des canaux → ENTER 

Menu d'options de la Liste des canaux

Réglez chaque canal à l'aide des options du menu Liste de canaux (**Ajouter / Supprimer / Ajouter aux favoris / Effacer des favoris / Écoute minut. / Sélec. tout / Désélect. tout**). Les options du menu peuvent varier selon le statut du canal.

1. Sélectionnez un canal et appuyez sur la touche **TOOLS**.
2. Choisissez une fonction et modifiez les paramètres.


- **Ajouter / Supprimer:** Ajoutez ou de supprimez un canal afin d'afficher seulement les canaux désirés.


REMARQUE

- Tous les canaux supprimés sont affichés dans le menu **Tous les canaux**.
- Un canal affiché en gris indique que celui-ci a été supprimé.
- Le menu **Ajouter** ne s'affiche que pour les canaux supprimés.
- Il est également possible de supprimer un canal du menu **Canaux ajoutés** ou **Favori**.

- **Écoute minut.:** Vous pouvez afficher automatiquement un canal à une heure voulue, même si vous regardez un autre canal. Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser cette fonction. (p. 21)

1. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir le canal voulu dans le menu **Liste des canaux**.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez **Écoute minut.**.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster les réglages dans la boîte ou appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer la date et l'heure.


 Si vous sélectionnez **Une fois, Hebdomadaire** ou **Quotid.** dans **Répéter**, vous pouvez entrer la date que vous voulez.

4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER**  une fois terminé.

REMARQUE

- Seuls les canaux mémorisés peuvent être réservés.
- Les émissions réservées s'afficheront dans le menu **Enregistrement par minuterie**.
- Lorsqu'un canal numérique est sélectionné, appuyez sur la touche ▶ pour regarder l'émission numérique.

- **Sélec. tout:** Sélectionne tous les canaux dans la liste des canaux.
- **Désélect. tout:** Désélectionne tous les canaux sélectionnés.

 L'option **Désélect. tout** ne peut être choisie que lorsqu'un canal ou plus est sélectionné.

Enregistrement par minuterie

(dans la **Liste des canaux**)

Vous pouvez regarder, modifier ou supprimer une émission réservée pour l'écoute.


1. Appuyez sur **ENTER** pour choisir **Liste des canaux**.
 2. Appuyez sur la touche ◀ ou ▼ pour accéder au menu **Enregistrement par minuterie**.
- **Information, modification:** Modifie une émission réservée pour l'écoute.
 - **Annuler horaires:** Annule une émission réservée pour l'écoute.
 - **Information:** Affiche une émission réservée pour l'écoute. (Il est également possible de modifier l'information relative à une émission.)
 - **Tout sélect. / Désélect. tout:** Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les canaux de la liste.

Syn. Précise

(canaux analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'un canal est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel.




- Sélectionnez **Syn. Précise** dans le menu **Canal**.

 Les chaînes syntonisées mémorisées sont marquées d'un astérisque « * » à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des chaînes.

 Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.


Menu d'image

Mode Image préreglé




 MENU  → Image → Mode → ENTER 

Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

- **Dynamique:** Convient aux pièces claires.
- **Standard:** Convient aux environnements normaux.
- **Naturel:** Pour ne pas fatiguer la vue.
 **Naturel** n'est pas accessible en mode **PC**.
- **Cinéma:** Pour regarder des films dans une pièce sombre.

Ajustement des réglages de l'image

 MENU  → Image → Contre-jour → ENTER 

Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)




Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.




REMARQUE

- Lorsque vous apportez des modifications aux options **Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur ou Teinte (V/R)**, l'image s'ajuste en conséquence.
- En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Contre-jour**, **Contraste** et **Luminosité**.
- Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

Solutions économiques

Solution Eco




 MENU  → Image → Solution Eco → ENTER 

- **Écon. énergie (Off / Basse / Moyen / Haute / Image Non / Auto):** Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez l'option **Image Non**, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher l'écran de nouveau.
 - **Capteur Eco (Off / On):** Pour améliorer vos économies d'énergie, les réglages de l'image s'adapteront automatiquement à la lumière dans la pièce.
 -  Si vous réglez l'option **Contre-jour**, le **Capteur Eco** sera réglé à **Off**.
- Rétroéclairage min.:** Lorsque l'option **Capteur Eco** est réglée à **On**, le niveau de luminosité minimal de l'écran peut être ajusté manuellement.
-  Si **Capteur Eco** est réglé à **On**, la luminosité de l'image pourrait changer (elle devient légèrement plus foncée dans la plupart des cas) en fonction de l'intensité de la lumière ambiante.
- **Veille abs. sign. (Off / 15 min / 30 min / 60 min):** Indique le délai à attendre au téléviseur pour basculer en mode d'attente s'il ne reçoit aucune image.
 -  Désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.


Configuration du téléviseur avec un PC

Règle la source d'entrée à PC.

Réglage Auto

 MENU  → Image → Réglage Auto → ENTER 

Règle automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un câble HDMI / DVI est branché.

Écran

- **Grain / Affiné:** Élimine ou réduit les parasites. Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement un réglage précis, réglez la fréquence le mieux possible (**Grain**), puis procédez à une syntonisation de nouveau. Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.
- **Position:** Régler la position de l'écran de l'ordinateur s'il ne correspond pas à celui du téléviseur. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.
- **Rétablir l'image:** Rétablit l'image en fonction des réglages par défaut.

Utilisation du téléviseur comme écran PC

Configuration du logiciel sur votre PC (sous Windows XP)
Selon la version de Windows et la carte vidéo, les écrans affichés peuvent différer, mais les mêmes renseignements de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Sinon, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou votre détaillant Samsung.)

1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur "Apparence et Thèmes" dans le "Panneau de configuration" et la boîte de dialogue d'affichage apparaît.
3. Cliquez sur "Affichage" et la boîte de dialogue "Propriétés de l'affichage" apparaît.
4. Cliquez sur l'onglet "Paramètres" de la boîte de dialogue Affichage.
 - Réglage du format approprié (résolution) [optimal: 1920 X 1080 pixels]
 - Si la boîte de dialogue comporte une option de fréquence de rafraîchissement verticale, la valeur appropriée est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Fonctions de base


Changement des options de l'image


Réglages avancés

 MENU  → Image → Réglages avancés → ENTER 

(disponible dans le mode **Standard / Cinéma**)

Le nouveau téléviseur Samsung permet d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents.

 En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Contraste Dynamique**, **Gamma** et **Balance blancs**.

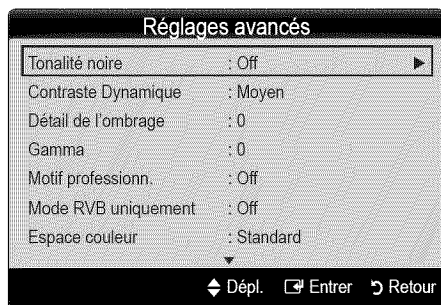

■ **Tonalité noire (Off / Foncé / Plus foncé / Le plus foncé):** Choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.


■ **Contraste Dynamique (Off / Basse / Moyenne / Haute):** Règle le contraste de l'image.


■ **Détails de l'ombrage:** Augmente le niveau de luminosité d'images noires.

 Désactivé en mode PC.

■ **Gamma:** Règle l'intensité de la couleur primaire.

■ **Motif professionn. (Off / Motif1 / Motif2):** La fonction Motif professionn. permet de calibrer l'image sans générateur ni filtre. Si le menu d'affichage disparaît ou un menu autre que le menu **Image** est ouvert, la calibration est enregistrée et la fenêtre **Motif professionn.** disparaît.

 Lorsque la fonction **Motif professionn.** est active, aucun son n'est émis.

 Activée uniquement sur DTV / Composante / HDMI.

■ **Mode RVB uniquement (Off / Rouge / Vert / Bleu):** Affiche la couleur **Rouge**, **Vert** et **Bleu** pour le réglage de précision de la tonalité chromatique et de la saturation.

■ **Espace couleur (Auto / Standard / Personnel):** Ajustez la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image. Pour ajuster les options **Couleur**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Régler**, fixez l'option **Espace couleur** à **Personnel**.


■ **Équilibrage du blanc:** Règle la température de la couleur pour une image plus naturelle.


Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B: Règle la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Gain-R / Gain-V / Gain-B: Règle la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Régler: Rétablit tous les réglages **Équilibrage du blanc** aux réglages par défaut.

■ **Équilibrage des blancs 10p (Off / On):** Contrôle l'équilibrage des blancs en intervalles de 10 points en ajustant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.

 Accessible lorsque le mode image est réglé sur **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée au mode HDMI ou Composante.

 N'est pas compatible avec tous les appareils externes.

Intervalle: Sélectionne l'intervalle à ajuster.

Rouge: Règle le niveau de rouge.

Vert: Règle le niveau de vert.


Bleu: Règle le niveau de bleu.


Régler: Rétablit tous les réglages **Équilibrage des blancs 10p** aux réglages par défaut.

■ **Ton chair:** Rehausse le "ton chair" (rose) de l'image.




■ **Amélioration des bords (Off / On):** Souligne le contour des


■ **xvYCC (Off / On):** Le fait d'activer le mode **xvYCC** augmente les détails et l'espace couleur durant l'écoute de films provenant d'un appareil externe (p. ex., un lecteur de DVD) branché aux prises HDMI ou Component IN.


 Accessible lorsque le mode image est réglé sur **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée au mode HDMI ou Composante.

 N'est pas compatible avec tous les appareils externes.


Options d'image


 MENU  → Image → Options d'image → ENTER 

 En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Nuance Couul.**, **Taille** et **Délai protect. auto.**

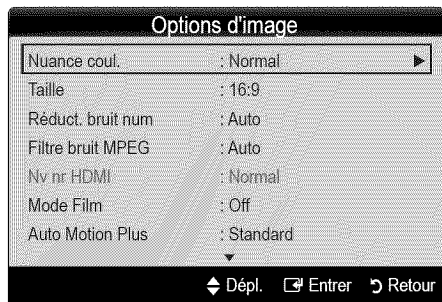

■ Nuance Couul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)

 **Chaude1** ou **Chaude2** ne s'activent que si le mode d'image est **Dynamique**.

 Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

■ Taille: Votre câblosélecteur ou récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.




16:9: Pour régler l'image en mode 16:9.

Zoom1: Pour un agrandissement modéré.

Zoom2: Pour un plus grand agrandissement.



Format large: Augmente le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.

4:3: Pour régler l'image en mode 4:3.

 Ne pas utiliser le format d'image 4:3 pendant de longues périodes. Les bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent laisser des traces à cause de la rétention d'image sur l'écran qui n'est pas couvert par la garantie.

Plein écran: Affiche l'image entière non tronquée lors d'une entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).


REMARQUE

- Lorsque le mode Double (, ) a été défini en ISI (image sur image), la taille de l'image ne peut plus être réglée.

- Après avoir sélectionné **Zoom1**, **Zoom2** ou **Format large**:

- Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Position**.
- Appuyez sur la touche ENTER .
- Appuyez sur la touche  ou  pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur la touche ENTER .
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Régler**.
- Appuyez sur la touche ENTER  pour replacer l'image à sa position par défaut.

- Après avoir sélectionné **Plein écran** en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composante (1080i / 1080p), il est possible que vous deviez centrer l'image:


- Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner **Position**.
- Appuyez sur la touche ENTER .
- Appuyez sur la touche , ,  ou  pour déplacer l'image.
- Appuyez sur la touche ENTER .
- Appuyez sur  ou  pour choisir Rétablir.
- Appuyez sur la touche ENTER .

- HD (Haute définition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)


- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.

Source d'entrée	Image Format
ATV, AV, Composante (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i), Composante (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Format large, Plein écran
PC	16:9, 4:3

■ Réduct. bruit num. (Off / Bas / Moyen / Élevé / Auto / Visual. auto.): Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer la fonction de **Réduct. bruit num.** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

 Lorsque le signal est faible, sélectionnez une des autres options jusqu'à ce que la meilleure image soit affichée.

Visual. auto.: Si vous changez les canaux analogiques, l'intensité du signal s'affiche.

 Disponible seulement pour les canaux analogiques.

 Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

■ Filtre bruit MPEG (Off / Bas / Moyen / Élevé / Auto.): Réduit les bruits MPEG afin d'améliorer la qualité de l'image.

 Désactivé en mode PC.

■ Nv nr HDMI (Normal / Basse): Choisit le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.

 Disponible seulement en mode HDMI.

■ Mode Film (Off / Auto.1 / Auto.2): Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.

 Disponible avec les modes TV, AV, COMPOSANTE (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

Fonctions de base

■ **Auto Motion Plus (Off / Image Claire / Standard / Lisse / Personnel / Démo):** Améliore le mouvement dans les scènes à mouvement rapide.

■ **Délai protect. auto. (2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures / Off):** L'économiseur d'écran est activé après une certaine période définie par l'utilisateur après l'affichage d'images fixes à l'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

Regarder le téléviseur à l'aide de la fonction 3D



MENU → Image → 3D → ENTER

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ LES AVERTISSEMENT SUIVANTS AVANT D'UTILISER OU DE LAISSER VOTRE ENFANT UTILISER LA FONCTION 3D.



AVERTISSEMENT


- Au moment où le téléviseur s'allume, les côtés gauches et droits des images 3D peuvent se chevaucher plus que d'habitude. L'optimisation de la qualité des images peut nécessiter un certain temps.
- L'effet 3D peut être ressenti différemment d'une personne à l'autre. Il est possible que vous ne ressentiez aucun effet 3D si vous portez des verres correcteurs dont la prescription est très différente d'un œil à l'autre.
- La supervision des parents est requise tout particulièrement lors du visionnement d'images 3D par des enfants ou des adolescents.
- Avertissement concernant les risques de crises épileptiques photosensibles et les autres risques pour la santé
 - Certains téléspectateurs s'exposent à des crises épileptiques ou à des accidents vasculaires cérébraux lorsqu'exposés à certaines images télévisuelles ou à certains jeux vidéo. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie consultez votre médecin avant toute utilisation de la fonction 3D.
 - Si vous êtes mal à l'aise, fatigué ou malade ou si vous avez sommeil, ne regardez pas les films 3D. Évitez de regarder les films 3D pendant des heures.
 - Même les personnes sans antécédents personnels ou familiaux d'épilepsie ou de crises d'apoplexie peuvent souffrir d'un état de santé non diagnostiqué qui peut causer des crises d'épilepsie photosensitive.
 - Si vous ressentez un des symptômes suivants, arrêtez immédiatement de regarder des films 3D et consultez un médecin spécialiste : **1) trouble de la vision; 2) sensation de flottement; 3) étourdissements; 4) mouvements oculaires ou contractions musculaires involontaires; 5) confusion mentale; 6) nausée; 7) perte de conscience; 8) convulsions; 9) crampes et/ou 10) désorientation.** Il est fortement conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et s'assurer qu'ils ne présentent pas un des symptômes ci-dessus; les adolescents sont plus susceptibles d'être victimes de tels symptômes que les adultes.
- Nous attirons votre attention sur le fait que d'être assis trop proche de l'écran pendant une période prolongée peut affaiblir la vue.
- Porter des lunettes 3D Active pendant une période prolongée peut causer des maux de tête ou de la fatigue. Si vous éprouvez des maux de tête, de la fatigue ou des étourdissements, interrompez immédiatement.


- Certaines images 3D peuvent faire sursauter les téléspectateurs. Nous recommandons aux femmes enceintes, personnes âgées, personnes épileptiques ou personnes souffrant de troubles physiques graves de ne pas utiliser la fonction 3D de l'appareil.
- Nous ne conseillons pas aux personnes en mauvaise condition physique, privées de sommeil ou qui ont consommé de l'alcool de regarder des films en 3D.
- Faites attention à ce qui vous entoure. Ce produit n'a pas été conçu pour être immersif. NE PAS utiliser ce produit près de cages d'escalier ouvert, de câbles, de balcons ou d'autres objets sur lesquels vous pouvez trébucher, vous heurter, renverser, briser ou passer au dessus. Sursauter ou s'imaginer que les images 3D sont réelles pourrait vous faire renverser un objet près de vous ou vous pourriez vous blesser en tentant de vous déplacer.
- Ne pas utiliser les lunettes 3D Active pour toute autre fin que celle pour laquelle elles ont été conçues. Le port des lunettes 3D Active pour toute autre fin (comme lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, etc.) peut vous blesser ou affaiblir votre vue.
- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D, mettez les lunettes 3D Active sous tension.
- Mettez les lunettes 3D Active hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez sous tension, la durée utile de la pile en sera réduite.
- Veillez à ce que les enfants ne portent pas la pile à la bouche lorsqu'elle est retirée des lunettes 3D Active. Placez la pile dans un endroit hors de portée des enfants.
- La vidéo immersive peut avoir des effets indésirables sur le téléspectateur tel que le mal des transports, peut avoir des répercussions sur la perception, causer des troubles de l'orientation, de la fatigue oculaire et diminuer la stabilité posturale. Prenez des pauses fréquentes pour diminuer les risques de ces effets tel que recommandé habituellement pour les autres produits comme les claviers et les écrans d'ordinateur, sur lesquels on fixe son regard ou on se concentre habituellement. Si vos yeux présentent des signes de fatigue ou de sécheresse ou si vous présentez un des symptômes énumérés ci-dessus, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Utilisez-le de nouveau seulement trente minutes après la disparition des symptômes.
- La distance de visionnement idéale est trois fois ou plus la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de placer l'écran à la hauteur des yeux des téléspectateurs assis.

3D

Cette nouvelle fonctionnalité excitante vous permet de visionner le contenu en 3D. Afin de profiter au maximum de cette nouvelle fonction, vous devez acheter une paire de lunettes 3D Active de Samsung (SSG-2100AB, SSG-2200AR, SSG-2200KR) pour voir une vidéo 3D.

Les lunettes 3D Active de Samsung sont vendues séparément. Pour des renseignements plus détaillés sur l'achat, veuillez vous adresser au magasin où vous avez acheté le téléviseur.



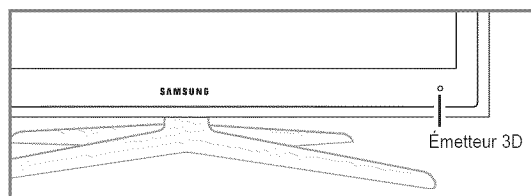








Il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'émetteur et les lunettes 3D Active, l'effet 3D voulu pourrait ne pas être obtenu.

■ Mode 3D: Sélectionne le format d'entrée 3D.

Si vous désirez vivre l'expérience 3D complète, mettez vos lunettes 3D Active avant de choisir le **Mode 3D** à partir de la liste ci-dessous qui vous fournira la meilleure expérience de visionnement 3D.

Mode 3D	Fonction
Off	Permet de désactiver la fonction 3D.
 2D → 3D	Transforme une image 2D en image 3D.
 Côte à côte	Affiche deux images une à côté de l'autre.
 Haut et bas	Affiche deux images une au-dessus de l'autre.
 Ligne par ligne	Affiche les images pour l'œil gauche et l'œil droit sur des lignes à tour de rôle.
 Rayure verticale	Affiche les images pour l'œil gauche et l'œil droit dans des colonnes à tour de rôle.
 Damier	Affiche les images pour l'œil gauche et l'œil droit en pixels à tour de rôle.
 Fréquence	Affiche les images pour l'œil gauche et l'œil droit dans des cadres à tour de rôle.

Les options "Côte à côte" et "Haut et bas" sont disponibles lorsque la résolution est 720p, 1080i ou 1080p en mode **DTV**, **HDMI** et **USB** ou PC branché à l'aide d'un câble HDMI/DVI.

Les options "Rayure verticale", "Ligne par ligne" et "Damier" sont disponibles lorsque la résolution est PC branché à l'aide d'un câble HDMI/DVI.

L'option "Fréquence" affiche la fréquence (60Hz seulement) lorsque la résolution est fixée à PC.

■ 3D → 2D (Off / On): Affiche l'image pour l'œil gauche seulement.

Cette fonction est désactivée lorsque le **Mode 3D** est réglé à "2D → 3D" ou **Off**.

■ Point de vue 3D: Le réglage général de la perspective en 3D.

Cette fonction est désactivée lorsque le **Mode 3D** est réglé à "2D → 3D" ou **Off**.

■ Profondeur: Ajuste la mise au point ou la profondeur en mode "2D → 3D".

Cette fonction est disponible uniquement lorsque le **Mode 3D** est réglé à "2D → 3D".

■ Correction d'image: Ajuste les images pour l'œil gauche et l'œil droit.

■ **Affichage 3D auto (Off / On):** Si l'option **Affichage 3D auto** est réglée à **On**, un signal HDMI en format "Côte à côte" format HDMI, avec une des résolutions ci-dessus, commute automatiquement en mode 3D. L'émetteur HDMI 1.3 doit alors transmettre l'information 3D adéquate.

En cas de défaillance du mode 3D suite à une erreur de l'information 3D, réglez **Affichage 3D auto** à **Off** et sélectionnez manuellement un **Mode 3D** à l'aide de la touche 3D ou du menu correspondant.

Résolution prise en charge (16:9 uniquement)

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	24 / 30 / 60 Hz

Résolution prise en charge en mode PC HDMI

La résolution pour le mode PC HDMI est optimisée pour une entrée 1920 x 1080.

Il se peut qu'une résolution d'entrée autre que 1920 x 1080 ne s'affiche pas correctement en mode 3D ou plein écran.

Visionnement d'une image 3D



1. Appuyez sur la touche **CONTENT**, le menu **Affichage contenu** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** puis choisissez **3D**.
Pour visionner en 3D, portez des lunettes 3D et mettez-les sous tension.
Le visionnement prolongé d'images en 3D peut entraîner une fatigue oculaire ou des étourdissements.
3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
4. À l'aide de la touche **◀** ou **▶** sur la télécommande, sélectionnez le **Mode 3D** de l'image que vous voulez visionner.

Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles selon le format de la source d'image.

Fonctions de base

Formats pris en charge et spécifications techniques d'utilisation pour HDMI 1.4

Format de la source de signal	Standard HDMI 1.4 3D
1920x1080p@24Hz x 2	1920x2205p@24Hz
1280x720p@60Hz x 2	1280x1470p@60Hz

Le mode bascule automatiquement en mode 3D lorsque l'entrée vidéo 3D est sous l'un des formats énumérés ci-dessus. Pour le format HDMI 1.4@24Hz, le téléviseur est optimisé de la manière suivante :

- **Mode d'affichage Résolution principale** : Si le réglage de l'option **Auto Motion Plus** est **Off**, **Clear** (Image claire) ou **Standard**, vous pouvez visionner la vidéo à une haute résolution optimisée pour la résolution de la source vidéo.
- **Mode d'affichage Rédu. effet de flou** : Lorsque le réglage de l'option **Auto Motion Plus** est **Lisse** ou **Personnel**, vous pouvez regarder une image lisse sans effet de saccade.

Avant d'utiliser la fonction 3D...

REMARQUE

- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D dans de mauvaises conditions d'éclairage (lumière stroboscopique, etc.), à la lumière d'une lampe fluorescente (de 50 à 60 Hz) ou lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran. Si c'est le cas, réduisez l'éclairage ou éteignez la lampe.
- Le mode 3D est automatiquement désactivé dans les cas suivants : Si vous changez de canal ou de source d'entrée, ou accédez aux options **Media Play** ou **Internet@TV**.
- Certaines fonctions d'image sont désactivées en mode **3D**.
- La fonction **ISI** n'est pas prise en charge en mode **3D**.
- Il se peut que les lunettes 3D Active d'autres marques ne fonctionnent pas.
- Lorsqu'on allume le téléviseur la première fois, l'optimisation de l'affichage 3D pourrait nécessiter un certain temps.
- Il est possible que les lunettes 3D Active ne fonctionnent pas adéquatement si un autre produit 3D ou appareil électronique est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
- Les options **Photos** de **Media Play** s'affichent seulement en mode "2D → 3D".
- Si vous êtes étendu sur le côté, il se peut que les effets en 3D ne s'affichent pas.
- Assurez-vous que vous êtes dans l'angle de visionnement et à une distance maximum du téléviseur lorsque vous regardez les films 3D.
 - Sinon, vous ne profiterez pas pleinement des effets 3D.
- Si le signal de l'émetteur du téléviseur est coupé à cause d'un changement de l'angle ou de la distance de visionnement, les lunettes 3D Active se mettent hors tension automatiquement après 30 secondes. Si cela se produit, le voyant ROUGE clignote à trois reprises.



Réinitialisation de l'image (OK / Annuler)

Rétablit le mode d'image courant à ses réglages par défaut.

Menu Son

Modification du mode Son préréglé





MENU  → Son → SRS TheaterSound → ENTER 

SRS TheaterSound

- **Standard**: Choisit le mode sonore normal.
- **Musique**: Accentue la musique par rapport aux dialogues.
- **Cinéma**: Offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire**: Accentue les dialogues par rapport aux autres sons.
- **Amplification**: Augmente l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.

Ajustement des réglages du son



MENU  → Son → Egaliseur → ENTER 

Egaliseur

Ajuste le mode sonore (mode Son standard seulement).

- **Balance G/D**: Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (Réglage de la largeur de bande): Règle le niveau des fréquences de largeur de bande.
- **Régler**: Rétablit les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.

Chaînes audio, Etc.

SRS TruSurround HD (Off / On)

(en mode sonore standard seulement).

Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 canaux avec n'importe quelle chaîne à deux enceintes ou écouteurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Off / On)

(en mode sonore standard seulement).

Cette fonction vous permet d'augmenter l'intensité des dialogues par rapport à une musique de fond ou des effets sonores afin de bien les entendre.

Langue privilégiée

(canaux numériques seulement)

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

- ✎ La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

Son Multi-piste (MTS) TOOLS

(canaux analogiques seulement)

- **Mono**: Choisissez ce réglage pour les canaux diffusés en monophonie ou en cas de difficultés avec la réception d'un signal stéréophonique.
- **Stéréo**: Choisissez ce réglage pour les canaux diffusés en stéréophonie.
- **SAP**: Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (Separate Audio Program), habituellement un doublage en langue étrangère.
- ✎ Selon l'émission, il est possible de choisir entre les modes **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.

Volume auto (Off / Normal / Nuit)

Choisissez l'option **Normal** pour égaliser le niveau sonore de chaque chaîne.

- **Nuit**: Ce mode offre une expérience sonore améliorée par rapport au mode **Normal**, ne faisant pratiquement aucun bruit. Cette fonction est utile la nuit.

Sélect. le haut-parleur (Haut-p. externe / Haut-parleur TV)

Vous pourriez entendre un écho du son en raison d'une différence de vitesse de décodage du haut-parleur principal et du récepteur audio. Si c'est le cas, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe**.

- ✎ Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, les touches de volume et **MUTE** ne fonctionneront pas et les réglages du son seront limités.
- ✎ Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, utilisez les réglages suivants.
 - **Haut-parleur TV: Off, Haut-p. externe: On**
- ✎ Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-parleur TV**, utilisez les réglages suivants.
 - **Haut-parleur TV: On, Haut-p. externe: On**
- ✎ Si vous ne recevez aucun signal sonore, le son sera coupé dans les deux haut-parleurs.

Sortie SPDIF

L'interface numérique de Sony Philips (SPDIF) sert à offrir un signal sonore numérique, réduisant l'interférence vers les haut-parleurs et les différents appareils numériques tels qu'un lecteur de DVD.


- **Format audio**: Vous pouvez choisir le format de sortie sonore numérique (SPDIF) pendant la réception d'une émission numérique à partir des options **PCM** ou **Dolby Digital**.
 - ✎ Optimiser votre expérience sonore interactive 3D en branchant des haut-parleurs 5.1 canaux dans une configuration sonore dolby digital.
- **Retardateur audio**: Corriger les décalages audio-vidéo en regardant un programme télévisé ou autre et obtenez une sortie audio numérique lors de l'utilisation d'un appareil externe tel qu'un récepteur audiovisuel (0ms ~ 250ms).

Réinitialisation du son (OK / Annuler)

Rétablit tous les réglages de l'image aux réglages prédéfinis par défaut en usine.

Menu de configuration

Réglage de l'horloge

 MENU  → Configuration → Heure → ENTER 

Heure

- ✎ L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
- **Horloge**: Le réglage de l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.
 - ✎ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler l'horloge de nouveau.
- Mode horloge**: Règle l'heure courante manuellement ou automatiquement.
 - **Auto**: Permet de régler l'heure automatiquement en utilisant l'heure du signal d'un canal numérique
 - ✎ L'antenne doit être branchée pour que le réglage automatique de l'horloge s'effectue.
 - **Manuel**: Réglez l'heure manuellement.
- ✎ En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Dans un tel cas, réglez l'horloge manuellement.
- Réglage Horloge**: Réglez les **Mois, Jour, Année, Heure** et **Minute** and **am/pm**.
 - ✎ Cette fonction n'est accessible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Manuel**.
 - ✎ Il est possible de régler directement le mois, le jour, l'année, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Fonctions de base




H. d'été (Off / On): Permet d'activer et de désactiver la fonction de l'heure avancée.


✎ Cette fonction n'est accessible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

Fuseau hor: Choisissez votre fuseau horaire.

✎ Cette fonction n'est accessible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

Utilisation de la fonction de veille

 MENU  → Configuration → Heure → Mise en veille → ENTER 


■ **Mise en veille**  : Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi. (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).

✎ Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Off**.

Réglage de la veille ou du réveil

 MENU  → Configuration → Heure → Minuterie 1 → ENTER 

■ **Minuterie 1 / Minuterie 2 / Minuterie 3:** Trois réglages de minuterie (mise en marche/arrêt) peuvent être effectués. Tout d'abord, vous devez régler l'horloge.

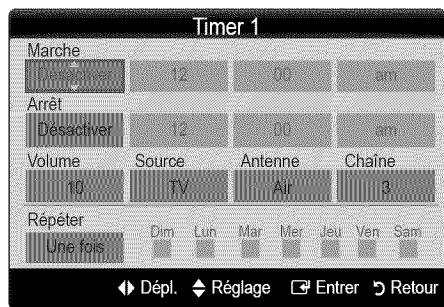

Mise en marche / Arrêt: Réglez l'heure, les minutes, am/pm et activer/désactiver. (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi, sélectionnez **Activer**).

Volume: Sélectionner le niveau sonore désiré.

Source: Sélectionne le contenu **TV** ou **USB** à lire lorsque le téléviseur se met en marche automatiquement. (L'option **USB** n'est disponible que si un dispositif USB est branché au téléviseur.)

Antenne (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **TV**): Sélectionner **Air** ou **Câble**.

Canal (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **TV**): Sélectionnez le canal désiré.

Contenu (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **USB**): Choisissez un dossier sur un dispositif USB qui contiendra les fichiers musicaux ou les photos à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

✎ Si le dispositif USB ne contient aucun fichier musical ou que le dossier contenant le fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction Veille ou Réveil ne fonctionnera pas correctement.

✎ Le diaporama ne pourra pas s'afficher s'il n'y a qu'un seul fichier photo dans le dispositif USB.

✎ Si le nom du dossier est trop long, il ne peut être sélectionné.

✎ Chaque dispositif USB utilisé reçoit son propre dossier. Lorsque vous utilisez plus d'un dispositif USB d'un même type, assurez-vous que chaque dossier assigné à chaque dispositif USB reçoit un nom différent.


Répéter: Sélectionnez **Une fois**, **Quotid.**, **Lun-Ven**, **Lun-Dim**, **Sam-Dim** ou **Manuel** selon vos besoins.

Sélectionnez la fonction **Manuel** afin de choisir le jour auquel vous voulez activer le minuteur.

✎ Le symbole ✓ indique le jour sélectionné.

✎ Arrêt automatique (disponible seulement lorsque le téléviseur est mis sous tension par la fonction de minuterie): Le téléviseur se met automatiquement hors tension après trois heures si aucune commande ne lui est envoyée.

Exclusion automatique de programmes

 MENU  → Configuration → Sécurité → ENTER 

Sécurité

La fenêtre de saisie du code NIP s'affiche, entrez votre NIP de quatre chiffres.

■ **V-Chip:** La fonction V-Chip bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. L'utilisateur doit entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction V-Chip.

REMARQUE


- La fonction **V-Chip** n'est pas disponible en mode **HDMI**, **Composante** ou **PC**.
- Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est « 0-0-0-0 ».
- **Perm. tout:** Déverrouille toutes les classifications du téléviseur.
- **Bloq. tout:** Verrouille toutes les classifications du téléviseur.

Blocage V-Chip (Off / On): Vous pouvez bloquer des émissions selon un système de classification.

Cont. paren. TV: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants regardent.

– **TV-Y:** Jeunes enfants / **TV-Y7:** Enfants de plus de 7 ans / **TV-G:** Tout public / **TV-PG:** Surveillance parentale recommandée / **TV-14:** Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-G:** Adultes

- **TOUT**: Blocage de toutes les classifications. / **FV**: Fantastique et Violence / **V**: Violence / **S**: Scènes de sexe / **L**: Langage adulte / **D**: Dialogues à caractère sexuel

 La fonction **V-Chip** permet de bloquer automatiquement certaines classifications avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **TV-Y**, la catégorie **TV-Y7** sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez la catégorie **TV-G**, toutes les catégories dans le groupe des jeunes adultes seront alors bloquées (**TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D**, **L**, **S**, **V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-catégorie **L** de la catégorie **TVPG**, les sous-catégories **L** de **TV-14** et de **TV-MA** sont bloquées automatiquement.

Classif. MPAA: Vous pouvez bloquer les films en fonction de la classification MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

- **G**: Public de tous âges (aucune restriction). / **PG**: Surveillance parentale recommandée. / **PG-13**: Supervision des parents fortement recommandée. / **R**: Avec restriction. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte. / **NC-17**: Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans. / **X**: Adultes seulement. / **NR**: Non classé.

 La fonction **V-Chip** permet de bloquer automatiquement toute classification avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si la classification **PG-13** est bloquée, les classifications **R**, **NC-17** et **X** sont automatiquement bloquées.

Anglais canadien: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en anglais canadien.

- **C**: Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans. / **C8+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G**: Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG**: Surveillance parentale. / **14+**: Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans. / **18+**: Émissions pour adultes.

 La fonction **V-Chip** permet de bloquer automatiquement toute classification avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si la classification **G** est bloquée, les classifications **PG**, **14+** et **18+** sont automatiquement bloquées.

Français canadien: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en français canadien.

- **G**: Général / **8 ans+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans. / **16 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans. / **18 ans+**: Émissions pour adultes.

 La fonction **V-Chip** permet de bloquer automatiquement toute classification avec un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.

Catég. américaine téléchargeable: Il est possible d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des canaux numériques.

REMARQUE


- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée pendant le visionnement de canaux numériques. Cela peut prendre quelques secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** peut être utilisé après le téléchargement de l'information à partir de la station de télédiffusion. Cependant, selon la station émettrice, la fonction pourrait ne pas être accessible.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom de menu par défaut et les modifications de catégories américaines téléchargeables varient selon les informations téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.
- Le classement permet de bloquer automatiquement certaines classifications avec un contenu de nature délicate.
- Les catégories (par exemple: Humor Level., etc.) et les niveaux de classification (par exemple: DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

- **Changer NIP**: L'écran Changer NIP s'affiche. Choisissez un code NIP à quatre chiffres et saisissez-le. Lorsque vous avez entré le code NIP à quatre chiffres, l'écran **Confirmer NIP** apparaît. Saisissez de nouveau les quatre chiffres. Quand l'écran de confirmation disparaît, le NIP est mémorisé.

Visionnement d'un canal à accès restreint

Si un canal à accès restreint est syntonisé, la fonction V-Chip le bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche :

Ce canal est bloqué en mode puce V. Veuillez entrer un NIP pour débloquent.

 Si vous avez oublié votre code NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code "0-0-0-0": **POWER** (arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (marche)

Fonctions de base

Autres fonctions



MENU → Configuration → ENTER

Langue menu

Règlage de la langue de menu.

1. Sélectionnez **Langue menu** puis appuyez sur ENTER .
 2. Choisissez la langue voulue puis appuyez sur ENTER .
- Vous pouvez choisir **English, Español et Français**.

Sous-titres

(texte à l'écran)

- **Sous-titres (Off / On):** Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.

L'option **Sous-titres** ne fonctionne pas dans les modes Composante, HDMI ou PC.



- **Mode ss-titres codés:** Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

Par défaut, CC1~CC4, Texte1~Texte4: (canaux analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode canaux analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, le sous-titrage analogique peut peut-être fonctionner sur les canaux numériques.)

Par défaut / Service1~Service6 / CC1~CC4 / Texte1~Texte4: (canaux numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les canaux numériques.

Les paramètres **Service1** à **6** en mode Sous-titres numériques ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

- **Options de sous-titrage numérique:** (canaux numériques seulement)

Taille: Les options sont: Par défaut, Petit, Standard et Grand. La valeur par défaut est Standard.

Style des polices: Les options sont: Par défaut et Styles de 0 à 7. La valeur par défaut est Style 0.

Couleur avant-plan: Les options sont: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. La couleur par défaut est Blanc.

Couleur arrière-plan: Les options sont: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres. La valeur par défaut est Noir.

Opacité avant-plan: Permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options sont: Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

Opacité arrière-plan: Ajuste l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options sont: Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

Retour par défaut: Cette option rétablit les paramètres par défaut des fonctions suivantes: Taille, Style des polices, Couleur avant-plan, Couleur arrière-plan, Opacité avant-plan et Opacité arrière-plan.



REMARQUE

- Les **Options de sous-titrage numérique** sont accessibles uniquement lorsque les options **Par défaut** et **Service1 ~ Service6** peuvent être sélectionnées en Mode ss-titres codés.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- L'expression **Par défaut** signifie revenir aux choix de sous-titrage initiaux déterminés par le diffuseur.
- L'avant-plan et l'arrière plan ne peuvent pas être configurés de la même couleur.
- Vous ne pouvez pas définir **Opacitéavant-plan** et **Opacité arrière-plan** à Transparent.

Réseau (Network Type / Network Setup / Network Test / Samsung Wireless Link / SWL connect)

Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions "Configuration du réseau". (p. 27~33).

Général


- **Mode Jeu (Off / On):** Lorsqu'une console de jeu, comme PlayStation™ ou Xbox™, est branchée, la sélection du menu Jeu permet de vivre une expérience de jeu plus réaliste.



REMARQUE

- Précautions à prendre et limitation du mode Jeu
 - Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, **Off** le **Mode Jeu** dans le menu de configuration.
 - Si le menu du téléviseur est affiché en **Mode Jeu**, l'écran vibre légèrement.
- **Mode Jeu** n'est pas disponible si la source d'entrée est réglée sur TV ou PC.
- Après avoir branché la console de jeu, réglez **Mode Jeu** à **On**. Malheureusement, il est possible que l'image en soit altérée.
- **Mode Jeu** est réglé **On** :
 - Le mode **Image** est réglé à Standard et le mode **Son** est réglé à **Cinéma**.
 - La fonction **Égaliseur** n'est pas disponible.

- **BD Wise (Off / On):** Cette fonction procure une qualité d'image optimale pour les lecteurs de DVD, Blu-Ray et les chaînes de cinéma maison Samsung prenant en charge **BD Wise**. Lorsque la fonction **BD Wise** est réglée à **On**, le mode image passe automatiquement en configuration optimale.

 Disponible lorsque des produits Samsung prenant en charge le mode **BD Wise** sont branchés à l'aide d'un câble HDMI.

- **Transparence menu (Clair / Foncé):** Règle le niveau de transparence du menu.
- **Mélodie (Off / Basse / Moyen / Haute):** Permet au téléviseur de faire jouer une mélodie lorsque vous l'allumez et l'éteignez.

REMARQUE

- N'est disponible que lorsque la source d'entrée est réglée sur TV. Réglez la **Mélodie** à **Off** pour éteindre la mélodie.
- La **Mélodie** ne joue pas.
 - Lorsque le téléviseur n'émet aucun son parce que l'on a appuyé sur la touche **MUTE**.
 - Lorsque le téléviseur n'émet aucun son parce que le volume a été réduit au minimum à l'aide de la touche **VOL -**.
 - la fonction **Mise en veille** met le téléviseur hors tension.
- La **Mélodie** est désactivée lorsque **FastStart** est réglé à **On**.
- **FastStart (Off / On):** Lors de la mise sous tension du téléviseur, lorsque cette fonction est activée, l'écran s'allumera rapidement.

Fonction image sur image (ISI)

ISI












 MENU  → Configuration → ISI → ENTER 

Vous pouvez regarder simultanément le syntoniseur télé et une source vidéo externe. La fonction **ISI** (Image sur Image) ne fonctionne pas dans le même mode.

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur le son ISI, reportez-vous aux instructions **Sélect. son**.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension alors en mode ISI, la fenêtre ISI sera disparue lorsque vous le remettrez sous tension.
- L'image de la fenêtre ISI peut sembler légèrement non naturelle lorsque l'écran principal est utilisé pour un jeu ou le karaoké.
- La fonction **ISI** ne peut pas être utilisée lorsque le mode **V-Chip** ou **Internet@TV** sont activés.
- Paramètres ISI

Image principale	Image secondaire
Composante1, Composante2, HDMI1/ DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV

- **ISI (Off / On):** Active ou désactive la fonction ISI.
- **Air / Câble (Air / Câble):** Choisissez **Air** ou **Câble** comme source d'entrée de l'écran secondaire.
- **Chaîne:** Choisit le canal de l'écran secondaire.
- **Taille** ( /  /  / ): Sélectionne la taille de l'image secondaire.
- **Position** ( /  /  / ): Sélectionne la position de l'image secondaire.
 -  En mode Double ( / ), **Position** ne peut être choisi.
- **Sélect. son (Principale / Secondaire):** Sélectionne la source sonore désirée (**Principale** ou **Secondaire**) en mode **ISI**.

Télécommande sans fil (Off / On)



Active ou désactive les télécommandes sans fil ou autorise un téléphone cellulaire ou appareil mobile Samsung. Vous devez avoir un téléphone cellulaire ou appareil mobile Samsung prenant en charge la Télécommande sans fil. Pour obtenir de plus amples détails, consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.

Menu Support technique

 MENU  → Support technique → ENTER 

Avis juridique

Vous pouvez afficher un avis juridique et une dénegation générale de responsabilité concernant un contenu ou des services de tiers.

-  La dénegation générale varie selon le pays.
-  Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour changer de page.

Fonctions de base

Autodiagnostic

- **Essai d'image:** Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. Si le problème persiste, vérifiez la mire.
Oui : Si le parcours ne s'affiche pas ou s'il y a du bruit dans la mire, sélectionnez Oui. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'assistance (1-800-SAMSUNG).
Non: Si la le modèle d'essai s'affiche correctement, choisissez Non. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.
- **Essai de son:** Utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.
 - ✎ Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.
 - ✎ Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si le **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son avec la touche **MUTE**.**Oui:** Si, au cours de l'essai de son, un seul haut-parleur émet du son ou si les deux haut-parleurs n'émettent aucun son, sélectionnez Oui. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'assistance (1-800-SAMSUNG).
Non: Si les haut-parleurs émettent un son normal, sélectionnez Non. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.
- **Info. sur signal:** La qualité de réception d'un canal HD est parfaite ou ledit canal n'est pas disponible. Déplacez l'antenne de manière à augmenter la puissance du signal.
- **Dépannage:** Reportez-vous à cette description si votre téléviseur semble avoir un problème.
 - ✎ Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Samsung si aucun de ces conseils de dépannage ne s'appliquent.

Mise à niveau du logiciel


Il est possible d'effectuer la mise à niveau logicielle par l'intermédiaire d'une connexion réseau ou en téléchargeant la dernière version du micrologiciel depuis le site "www.samsung.com." sur une clé USB.

Version actuelle - est le logiciel actuellement installé dans votre téléviseur.

- ✎ Le logiciel est présenté sous la forme "année/mois/jour_Version".



Installation de la version la plus récente.

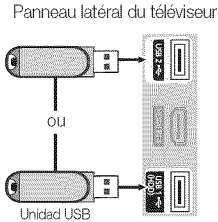- **À l'aide d'une clé USB:**
Insérer une clé USB contenant la mise à jour du microprogramme, téléchargé à partir du site "www.samsung.com" dans le port du téléviseur. Veuillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur s'éteint et se remet en marche automatiquement une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

- **En ligne:** Mises à niveau du logiciel par Internet.
 - ✎ Configurez d'abord votre réseau. Pour les procédures détaillées concernant les paramètres du réseau, veuillez consulter les instructions "Connexion au réseau".
 - ✎ Si votre connexion Internet ne fonctionne pas correctement la connexion peut être interrompue. Veuillez télécharger de nouveau. Si le problème persiste, téléchargez la mise à niveau par USB et appliquez-la.
- **Aure logiciel** (copie de secours): Affiche la version du logiciel téléchargé à partir de l'option **En ligne**. Cette fonction s'active lorsque la mise à niveau s'interrompt pendant la mise à niveau du logiciel.

Guide de connexion HD

Reportez-vous à cette rubrique lorsque vous branchez des appareils externes au téléviseur.

Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.


Connexion au réseau

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il puisse accéder à Internet par l'entremise de votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil ou câblée.


Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau à l'aide d'un câble d'une des trois façons suivantes :


- Vous pouvez relier votre téléviseur au réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau Cat 5 dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un modem externe. Voir le diagramme ci-dessous.

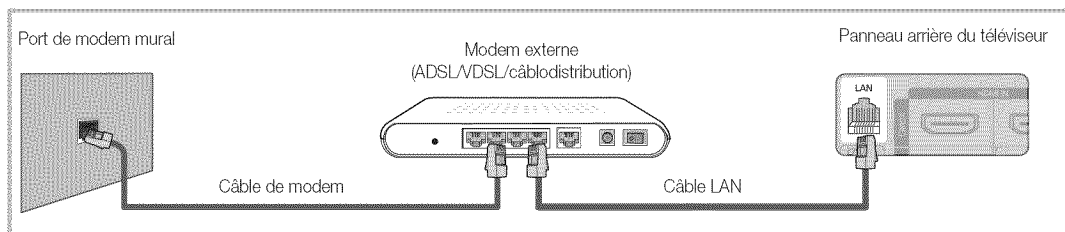

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble réseau Cat 5 pour cette connexion. Voir le diagramme ci-dessous.

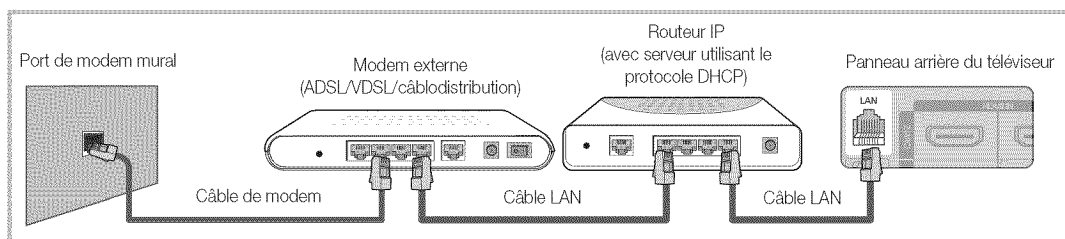

- Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez peut-être relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau Cat 5 dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité dans une prise réseau murale. Voir le diagramme ci-dessous. Veuillez noter que la prise murale doit être reliée à un modem ou à un routeur ailleurs dans votre résidence.

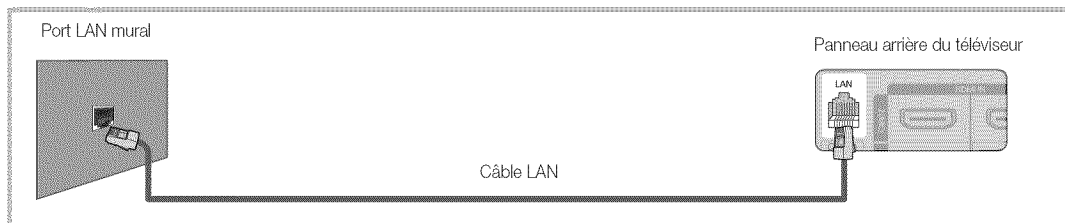

Si vous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur LNPA prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'avez pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques.

Certains réseaux demandent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse réseau statique, vous devez entrer manuellement les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS à l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Si vous avez un ordinateur Windows, vous trouverez ces valeurs dans votre ordinateur.

- Vous pouvez utiliser un modem LNPA qui prend en charge le protocole DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems LNPA qui prennent en charge le protocole DHCP vous permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

Fonctions avancées

Réglage du réseau (Auto)

Utilisez l'option de **Configuration du réseau câblé** automatique lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour configurer automatiquement la connexion au réseau câblé de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes :

Configuration automatique

1. Connectez votre téléviseur au réseau tel que décrit dans la section précédente.
2. Mettez le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Configuration**, puis appuyez sur la touche **ENTER** [↵].
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Network (Réseau)** dans le menu **Configuration** puis appuyez sur la touche **ENTER** [↵]. L'écran **Réseau** s'affiche.



4. À partir de l'écran **Réseau**, sélectionnez l'option **Type de réseau**.
5. Réglez **Type de réseau** à **Câble**.
6. Sélectionnez **Réglage du réseau**. L'écran **Réglage du réseau** s'affiche.



7. Réglez **Réglage pr. Internet** à **Auto**.
8. Les paramètres Internet requis sont automatiquement acquis et entrés par la fonction **Auto**.
9. Attendez 2 minutes puis appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande.
10. Si la fonction **Réseau** n'a pas acquis les valeurs de connexion au réseau, suivez les étapes de l'option **Manuel**.

Réglage du réseau (Manuel)

Utilisez l'option **Réglage du réseau** manuel lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau nécessitant une adresse IP statique.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône **Réseau** dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur **État** dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Soutien technique** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Sur la page **Soutien technique**, cliquez sur le bouton **Détails**. Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.


Configuration manuelle

Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes :

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la procédure "Configuration automatique".
2. Réglez **Réglage pr. Internet** à **Manuel**.
3. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour atteindre le premier champ de saisie.
4. Entrez manuellement les valeurs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau**, **Passerelle** et **serveur DNS**. Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer les valeurs numériques et les touches fléchées pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
5. Appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande une fois terminé.
6. Sélectionnez l'option **Test du réseau** pour vérifier la connectivité à Internet.

Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous avez besoin d'un modem ou routeur sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) qui se branche dans la prise USB à l'arrière ou sur le côté du téléviseur. Voir l'illustration ci-dessous.

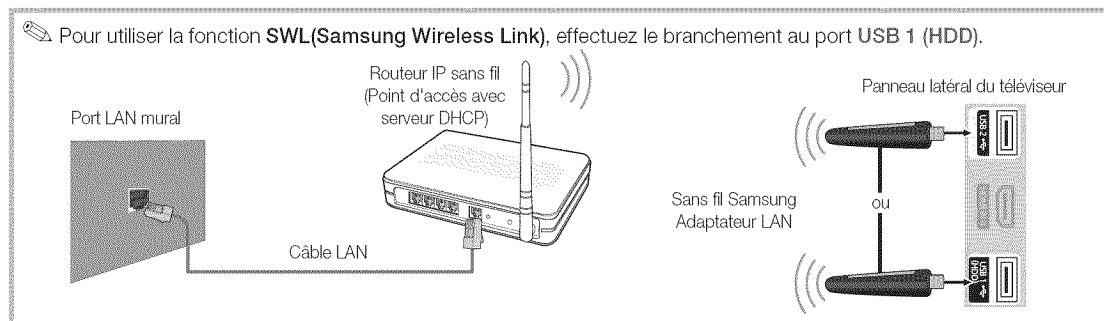

L'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément chez un de nos détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com. L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11A/B/G et N. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11N. Lorsque vous faites jouer une vidéo à partir de la connexion IEEE 802.11B/G, il pourrait y avoir de l'interférence pendant la lecture.

REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous avez besoin de "l'adaptateur LAN sans fil Samsung" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung et le câble de rallonge USB sont vendus séparément et offerts par des détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur IP sans fil (soit un routeur ou un modem). Si le routeur IP sans fil est compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour pouvoir établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur IP sans fil. Si ce canal est utilisé par un autre appareil à proximité, il y aura des interférences et la communication échouera.
- Si un autre système de sécurité que ceux indiqués ci-dessous est appliqué, il ne fonctionnera pas sur le téléviseur.
- Si le mode Greenfield en environnement pur 802.11n à débit élevé est choisi et que le type de chiffrement est réglé à WEP, TKIP ou TKIPAES (WPS2Mixed) pour point d'accès, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge une connexion conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel [PIN]). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA, peu importe le mode.
- Éloignez l'adaptateur LAN sans fil Samsung du téléviseur. Si vous écoutez la télévision alors que l'adaptateur est connecté à proximité, cela pourrait altérer l'image à certains canaux.
- Si le routeur, le modem ou l'appareil n'est pas certifié, vous ne pourrez peut-être pas le connecter au téléviseur à l'aide de "l'adaptateur LAN sans fil Samsung".
- **Méthodes de connexion:** Vous pouvez configurer la connexion à un réseau sans fil de six façons.
 - Configuration Automatique Samsung - Pour les appareils de marques autres que Samsung.
 - **PBC(WPS)**
 - Réglage automatique (à l'aide de la fonction de recherche automatique de réseau).
 - Réglage manuel
 - **SWL(Samsung Wireless Link)** - Pour les appareils Samsung seulement.
 - **Ad-Hoc.**
- L'utilisation d'un concentrateur USB ou d'un câble de rallonge USB autre que celui fourni peut causer un problème de compatibilité avec l'adaptateur LAN sans fil Samsung.


Fonctions avancées

Avis

L'image peut sembler altérée ou présenter des parasites sur certains canaux lorsque le téléviseur est branché à un adaptateur LAN sans fil Samsung. Dans un tel cas, établissez la connexion en appliquant une des méthodes suivantes ou branchez l'adaptateur LAN sans fil de Samsung à l'aide d'un câble USB, à un emplacement qui n'est pas exposé à des interférences radio.

Méthode n° 1

À l'aide de l'adaptateur à angle droit pour clé USB

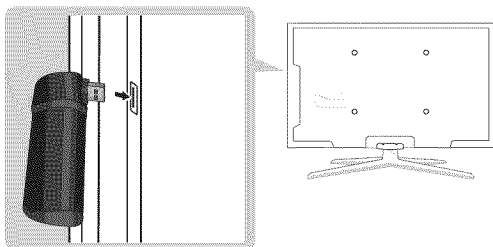


Pour brancher de nouveau l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide du câble de rallonge, suivez les étapes suivantes :

1. Branchez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à angle droit au port USB 1 (HDD).

Méthode n° 2

À l'aide d'un câble de prolongement

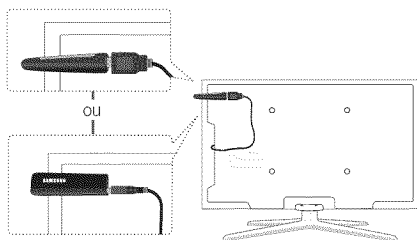

Pour brancher de nouveau l'adaptateur LAN sans fil à l'aide du câble de rallonge, suivez les étapes suivantes :

1. Branchez le câble de rallonge au port USB 1 (HDD).
2. Branchez le câble de rallonge et l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Fixez l'adaptateur sans fil Samsung près de la partie supérieure arrière du téléviseur à l'aide d'un ruban à double face.

Réglage du réseau (configuration automatique Samsung)

La fonction de configuration automatique Samsung permet de connecter un téléviseur Samsung automatiquement à des points d'accès sans fil d'autres marques. Si votre point d'accès autre que Samsung ne prend pas en charge la fonction de configuration automatique Samsung, vous devez établir la connexion à l'aide de l'une des autres méthodes : PBC(WPS), configuration automatique ou manuelle.

✎ Pour utiliser cette fonction, vous devez régler SWL (Samsung Wireless Link) à Off dans le menu s'affichant à l'écran.

✎ Vous pouvez vérifier la liste des appareils prenant en charge la configuration automatique Samsung sur le site Web www.samsung.com.



Réglage à l'aide de l'option de configuration automatique Samsung

1. Rapprochez le point d'accès du téléviseur et mettez-les sous tension.
 - ✎ Le temps de démarrage des points d'accès étant variable, vous devez attendre environ deux minutes.
 - ✎ Pendant la configuration automatique Samsung, assurez-vous que le câble LAN est branché au port WAN du point d'accès. S'il n'est pas connecté, la configuration automatique Samsung confirme seulement que le téléviseur est connecté au point d'accès, mais ne confirme pas la connexion à Internet.
2. Au bout de deux minutes, branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung au téléviseur. Lorsque l'adaptateur LAN sans fil Samsung établit la connexion avec votre téléviseur, une fenêtre flash apparaît à l'écran.
3. Dès que la connexion est établie, placez le point d'accès parallèlement à l'adaptateur LAN sans fil Samsung, à une distance maximale de 25 cm (9 7/8 po) de ce dernier.
4. Attendez jusqu'à ce que la connexion soit établie automatiquement.
 - ✎ Si la configuration automatique Samsung ne permet pas d'établir la connexion entre le téléviseur et le point d'accès, une incrustation s'affiche pour vous en aviser. Si vous voulez essayer d'utiliser la fonction de configuration automatique Samsung de nouveau, réinitialisez le point d'accès, débranchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung, puis essayez à nouveau à partir de l'étape 1. Vous pouvez également utiliser une des autres méthodes de connexion : PBC(WPS), configuration automatique ou manuelle.
5. Placez le point d'accès à l'emplacement souhaité.
 - ✎ Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau point d'accès, vous devez recommencer la procédure de configuration automatique Samsung, depuis l'étape 1.

Configuration du réseau (PBC(WPS))

Configuration à l'aide de la fonction PBC(WPS)

Si votre routeur possède une touche **PBC(WPS)**, suivez les étapes suivantes :

1. Connectez votre téléviseur au réseau tel que décrit dans la section précédente.
2. Mettez le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, utilisez la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option **Configuration**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option **Réseau** dans le menu **Configuration** puis appuyez sur la touche **ENTER** .
4. À partir de l'écran **Réseau**, sélectionnez l'option **Type de réseau**.
5. Réglez **Type de réseau** à **Sans fil**.
6. Sélectionnez **Réglage du réseau**. L'écran **Réglage du réseau** s'affiche.







7. Appuyez sur le bouton rouge de la télécommande.
8. Appuyez sur la touche **PBC(WPS)** du routeur dans les 2 minutes qui suivent. Le téléviseur acquiert automatiquement toutes les valeurs réseau nécessaires et se connecte à votre réseau.
9. Après avoir terminé la configuration de la connexion au réseau, appuyez sur la touche **RETURN** pour quitter l'écran de **Réglage du réseau**.

Réglage du réseau (Auto)


La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel qui exige des dispositifs accédant au réseau par un point d'accès de transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou code de sécurité. Le code de sécurité est constitué d'un mot de passe (phrase), habituellement un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur spécifique que l'on vous a demandé d'entrer lors de la configuration de la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous avez utilisé cette méthode de configuration de connexion au réseau et que vous avez un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer le mot de passe pendant le processus de configuration.

Configuration automatique

Pour configurer automatiquement la connexion sans fil, suivez la procédure suivante :

1. Suivez les étapes de 1 à 6 dans la section "Configuration à l'aide de la fonction PBC (WPS)" ci-dessus.
2. Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner **Réglage pr. Internet** puis appuyez sur la touche **ENTER** . Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Auto**, puis sur **ENTER** .
3. Appuyez sur la touche **▲** pour vous rendre à l'option **Sélectionnez un réseau** puis appuyez sur la touche **ENTER** . La fonction **Réseau** recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Les réseaux sont affichés dans une liste.
4. À partir de la liste de réseaux, appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner un réseau puis appuyez sur la touche **ENTER** .
 - ✎ Lorsque l'option du point d'accès est réglée sur Invisible, vous devez sélectionner l'option **Ajouter réseau** et entrer le **Nom du réseau (SSID)** et le **Code de sécurité** appropriés pour établir la connexion.
5. Si une fenêtre **Sécurité** ou **NIP** s'affiche, allez à l'étape 6.
6. Si l'écran de connexion à un réseau s'affiche, allez à l'étape 10.
6. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Sécurité** ou **NIP**. Sélectionnez **Sécurité (Code de sécurité)** pour la plupart des réseaux domestiques. L'écran **Sécurité** s'affiche.



7. À partir de l'écran **Sécurité**, entrez le mot de passe du réseau.
 - ✎ Vous pouvez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.
8. Suivez les consignes suivantes pour entrer le mot de passe :
 - Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour saisir les nombres.
 - Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour vous déplacer d'un bouton à l'autre sur l'écran **Code de sécurité**.
 - Appuyez sur la touche rouge pour changer la casse ou pour afficher les symboles ou les caractères.
 - Pour saisir une lettre ou un symbole, déplacez-vous sur la lettre ou le symbole puis appuyez sur la touche **ENTER** .
 - Pour effacer la dernière lettre ou le dernier symbole saisi, appuyez sur la touche verte de la télécommande.

Fonctions avancées

- Appuyez sur la touche bleue de la télécommande une fois terminé. L'écran Connexion au réseau s'affiche.
- Attendez que le message de confirmation de la connexion s'affiche puis appuyez sur la touche **ENTER** . L'écran de **Configuration du réseau** s'affiche de nouveau.
- Pour tester la connexion, appuyez sur la touche **RETURN** pour sélectionner **Test du réseau** puis appuyez sur la touche **ENTER** .

Configuration réseau ad hoc

Vous pouvez brancher un appareil portatif sans point d'accès à l'aide de "l'adaptateur LAN sans fil Samsung", par un réseau poste à poste.

Cette fonction est disponible lorsque la fonction **SWL (Samsung Wireless Link)** est réglée à **Off** dans le menu s'affichant à l'écran.

Comment effectuer une nouvelle connexion Ad hoc

- Suivez les étapes 1 à 6 de la procédure "Configuration à l'aide de la fonction PBC (WPS)" ci-dessus. (p. 31)
- Choisissez l'option **Sélectionnez un réseau**. Une liste d'appareils et de réseaux s'affiche.
- Dans la liste d'appareils, appuyez sur la touche bleue de la télécommande.
 Le message **Ad hoc est une connex. sans fil directe au téléph. cell. ou à l'ordin. La fonctionnalité du système de réseau existant est peut-être restreinte. Souhaitez-vous changer la connexion réseau?** s'affiche.
- Entrez le **Nom du réseau (SSID)** généré et le **Code de sécurité** dans l'appareil que vous voulez brancher.

Comment brancher un appareil Ad hoc existant

- Suivez les étapes 1 à 6 de la procédure "Configuration à l'aide de la fonction PBC (WPS)" ci-dessus. (p. 31)
- Choisissez l'option **Sélectionnez un réseau**. La liste des appareils et réseaux s'affiche.
- Sélectionnez l'appareil voulu dans la Liste d'appareils.
- Si le code de sécurité est appliqué, entrez-le.
 Si le réseau ne fonctionne pas normalement, vérifiez de nouveau le **Nom du réseau (SSID)** et le **Code de sécurité**. Un **Code de sécurité** erroné peut empêcher le téléviseur de fonctionner correctement.

Réglage du réseau (Manuel)

Si les autres méthodes ne fonctionnent pas, vous devez entrer les valeurs de réglage du réseau manuellement.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de configuration du réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, suivez les étapes suivantes :

- Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône Réseau dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Cliquez sur **État** dans le menu contextuel.
- Cliquez sur l'onglet **Soutien technique** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- Sur la page **Soutien technique**, cliquez sur le bouton **Détails**. Les réglages du réseau s'affichent.




Configuration manuelle

Pour entrer les valeurs de connexion du réseau, procédez comme suit :

- Suivez les étapes 1 à 6 de la procédure "Configuration à l'aide de la fonction PBC (WPS)" ci-dessus. (p. 31)
- Appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner **Réglage pr. Internet** puis appuyez sur la touche **ENTER** . Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Manuel**, puis sur **ENTER** .
- Appuyez sur la touche **▼** pour vous déplacer sur le premier champ (Adresse IP).
- Utilisez les touches numériques pour saisir les nombres.
- Lorsque vous avez terminé de remplir un champ, appuyez sur la touche **►** pour vous déplacer au champ suivant. Vous pouvez aussi utiliser les touches fléchées pour vous déplacer vers le haut, le bas et pour reculer.
- Entrez les valeurs des champs **Adresse IP**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle**.
- Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour vous rendre au champ **DNS**.
- Appuyez sur la touche **▼** pour vous déplacer sur le champ **DNS**. Entrez les numéros tel qu'expliqué ci-dessus.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **▲** pour vous rendre à l'option **Sélectionnez un réseau**. Sélectionnez votre réseau puis appuyez sur la touche **ENTER** .
- Passez à l'étape 4 de la "Configuration automatique" (p. 31), puis suivez les instructions à partir de cette étape.

SWL(Samsung Wireless Link)

Cette fonction permet de brancher le téléviseur à un appareil Samsung (routeur, etc.) qui prend en charge la fonction PBC (WPS). Vous pouvez brancher des appareils au téléviseur même si un routeur n'est pas branché au téléviseur.

-  Pour utiliser Internet sur le téléviseur, il faut brancher le point d'accès au réseau sans fil.
-  Si un adaptateur LAN sans fil Samsung est branché au port **USB 2**, le réseau risque de ne pas fonctionner normalement. Il est recommandé de le brancher au port **USB 1 (HDD)**.
-  Ne sont pris en charge que les routeurs à bande de 2,4 GHz. Les routeurs à bande de 5 GHz ne sont pas pris en charge.





Connexion SWL

Vous pouvez brancher directement le téléviseur à un appareil Samsung qui prend en charge la fonction PBC (WPS).

-  Cette fonction est disponible lorsque la fonction **SWL(Samsung Wireless Link)** est réglée à **On**.
-  Pour utiliser la fonction **SWL(Samsung Wireless Link)**, branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung au port **USB 1 (HDD)**.

Comment établir la connexion Samsung Wireless Link

Pour établir la connexion au moyen de la fonction Samsung Wireless Link, procédez comme suit :

1. Suivez les étapes 1 à 5 de la procédure "Configuration à l'aide de la fonction PBC(WPS)" ci-dessus. (p. 31)
2. Sélectionnez **Samsung Wireless Link** à l'aide de la touche **▼**, puis appuyez sur **ENTER**  pour l'activer.
3. Sélectionnez **Connexion SWL** à l'aide de la touche **▼** et appuyez sur **ENTER** .
4. Si le message "**Vous avez 120 secondes pour appuyer sur la touche PBC du PA.**" s'affiche, appuyez sur la touche PBC de l'appareil à connecter.
 -  Pour plus d'information, reportez-vous au manuel de configuration de réseau sans fil de l'appareil à connecter.
5. Si le téléviseur se branche correctement à l'appareil après le début du décompte dans la boîte de messages, le message disparaît automatiquement.
 -  Si la connexion échoue, réessayez au bout de deux minutes.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet à partir de votre téléviseur

Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC (numéro d'identification unique) du PC ou modem utilisé pour vous connecter à Internet et procède à l'authentification de l'adresse à chaque fois que vous vous connectez à Internet, il se peut que votre téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Puisque l'adresse MAC de votre téléviseur est différente de celle du PC, votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet.

Pour résoudre ce problème, demandez à votre fournisseur Internet la procédure à suivre pour connecter d'autres appareils (par exemple le téléviseur) à Internet.

Si votre fournisseur Internet vous demande un mot de passe et un code d'utilisateur pour vous connecter à Internet, il se peut que le téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Le cas échéant, vous devez entrer votre mot de passe ou code d'utilisateur pour vous connecter à Internet.

La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le pare-feu. Le cas échéant, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Si vous êtes incapable de vous connecter à Internet après avoir suivi toutes les procédures données par votre fournisseur Internet, veuillez communiquer avec un centre de service Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.

Fonctions avancées


Media Play



Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).




MENU → Application → Affichage contenu
→ Media Play → ENTER

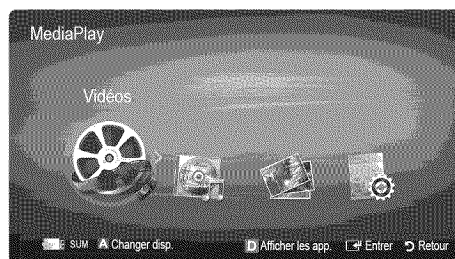

Branchement d'un dispositif USB


1. Mettez le téléviseur en marche.
2. Branchez un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise **USB 1 (HDD)** ou **USB 2**, située sur le côté du téléviseur.
3. Une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque vous branchez un dispositif USB au téléviseur. Sélectionnez l'option **Media Play**.

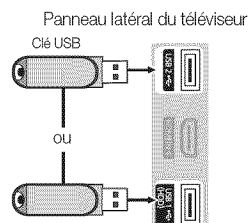

Branchement à un PC par l'entremise d'un réseau

Vous pouvez visualiser sur le téléviseur des vidéos et des images enregistrées sur ordinateur en mode **Media Play**, grâce à une connexion réseau.

Si vous utilisez la fonction **Media Play** pour lire un fichier enregistré sur votre ordinateur, vous devez télécharger "PC Share Manager" et le guide d'utilisation sur le site "www.samsung.com."

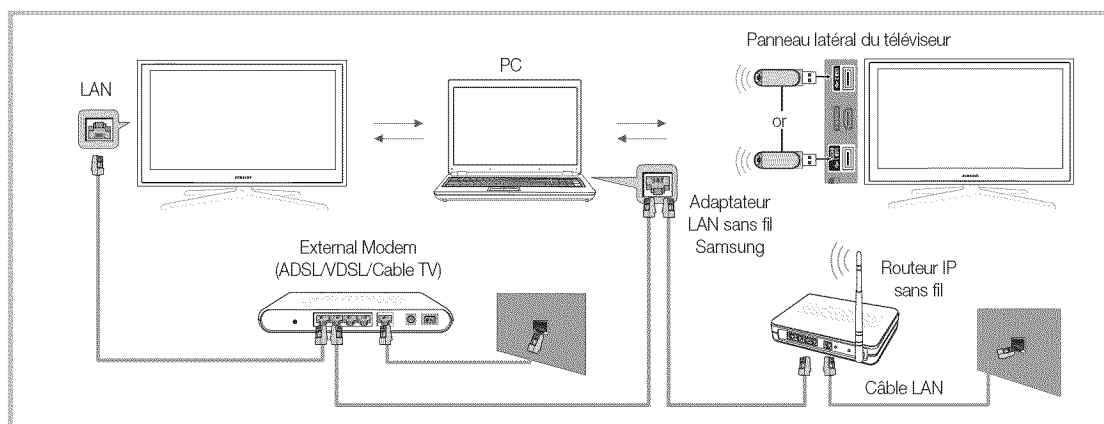




1. Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau, reportez-vous à la section "Connexion au réseau".
 - On vous recommande de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les trois premiers chiffres de l'adresse de sous-réseau du téléviseur, de l'adresse IP du téléviseur et de celle de l'ordinateur doivent être identiques. Seule la dernière portion (l'adresse hôte) doit être modifiée. (Ex. : adresse IP : 123.456.789.**)
2. Branchez l'ordinateur sur lequel le programme Samsung PC Share Manager sera installé au modem externe à l'aide d'un câble LAN.
 - Le téléviseur peut être relié directement à l'ordinateur, sans recourir à un routeur.

- ✎ Fonctions non prises en charge lorsque vous vous branchez à un ordinateur par l'entremise d'un réseau :
 - Les fonctions **Musique de fond** et **réglage de la musique de fond**.
 - Le classement des fichiers par préférence dans les dossiers **Photo**, **Musique** et **Film**.
 - Les fonctions des touches ◀ (REW) ou ▶ (FF) pendant la lecture d'un film.
- ✎ Les formats DivX DRM, multi-audio et sous-titrage codé ne sont pas pris en charge.
- ✎ Le pare-feu de votre ordinateur doit permettre l'accès au gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager.
- ✎ Lorsque vous utilisez le mode **Media Play** par l'intermédiaire d'une connexion à un réseau, selon les fonctions du serveur :
 - La méthode de tri peut varier.
 - La fonction de recherche de scène peut ne pas être prise en charge.
 - La fonction **Lecture continue**, qui permet la reprise de la lecture d'une vidéo, pourrait ne pas être prise en charge.
 - La fonction **Lecture continue** ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle ne garde en mémoire que l'emplacement où l'utilisateur le plus récent a interrompu la lecture.)
 - Les touches ◀ (REW), ▶ (FF) ou || (Pause) pourraient ne pas fonctionner selon l'information sur le contenu.
- ✎ Si vous constatez un problème de sautillerment de fichier pendant la lecture d'une vidéo par le biais d'un réseau sans fil, nous recommandons l'utilisation d'un réseau câblé.
- ✎ Il est possible que cela ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.
- ✎ À savoir avant d'utiliser **Media Play**
 - Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.
 - Le système de fichier prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS.
 - Certains types de caméra numérique et de dispositif audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
 - Media Play ne prend en charge que les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (Mass Storage Class) est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb, les lecteurs de cartes Flash et USB HDD (USB HUB n'est pas pris en charge). Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur.
 - Avant de brancher le dispositif au téléviseur, veiller à effectuer une copie de sauvegarde des fichiers afin d'éviter toute perte ou dommage. SAMSUNG ne saurait être tenue responsable des dommages aux fichiers ou de perte de données.
 - Branchez un USB HDD au port dédié, le port **USB 1(HDD)**.
 - Ne débranchez pas le dispositif USB pendant son chargement.
 - Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle prend du temps à s'afficher à l'écran.
 - La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 X 8640 pixels.
 - Le message "Le format de fichier ne peut pas être pris en charge" s'affiche.
 - Si la clé de tri est l'affichage de base, chaque dossier peut afficher jusqu'à 1000 fichiers.
 - Les fichiers MP3 protégés par DRM, téléchargés de sites payants, ne peuvent être lus. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
 - Si plus de deux dispositifs PTP sont branchés, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois.
 - Si plus de deux dispositifs à mémoire MSC sont branchés, il se peut que certains ne soient pas détectés. Les dispositifs USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge.
 - En cas de surcharge, un message d'avertissement s'affiche pendant le branchement ou l'utilisation d'un appareil USB, l'appareil pourrait ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.
 - Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée durant la période fixée à partir de l'option **Délai protect. auto.**, l'écran de veille sera lancé.
 - Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.
 - Si un câble de rallonge USB est utilisé, l'appareil USB pourrait ne pas être reconnu ou les fichiers sur l'appareil pourraient ne pas être lus.
 - Si le dispositif USB branché au téléviseur n'est pas reconnu, la liste des fichiers dans le dispositif est corrompue ou qu'un fichier dans la liste n'est pas lu, branchez le dispositif USB à un ordinateur, formatez-le et vérifiez la connexion.
 - Si un fichier supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous exécutez la fonction Media Play, supprimez le fichier de façon permanente sur l'ordinateur à l'aide de l'option "Vider la corbeille".

Fonctions avancées

Page-écran

Déplacez-vous au fichier voulu à l'aide des touches haut/bas/droite/gauche puis appuyez sur la touche ENTER  ou  (Play). Le fichier est lu.

 Prend en charge le **Afficher les app.** et **Mode contenu** dans la page d'accueil **Media Play**.

Information : Vous pouvez vérifier le nom du fichier sélectionné et le nombre de fichiers et de pages.

Section de classement de la liste : Affiche le critère de classement.

 Le critère de classement varie en fonction du contenu.



Section Liste des fichiers : Vous pouvez confirmer les fichiers et groupes de fichiers classés par catégories.












Touches de fonction


-  Rouge (**Changer disp.**) : Permet de sélectionner un appareil branché.
-  Verte (**Préférence**) : Spécifie la préférence pour le fichier. (Non pris en charge en affichage de base)
-  Jaune (**Sélectionner**) : Sélectionne plusieurs fichiers à partir d'une liste. Les fichiers sélectionnés sont marqués d'un symbole.
-  Bleue (**Tri**) : Sélectionne la liste de classement.
-  Outils : Permet d'afficher le menu d'options.

 Utilisez la touche  ou  pour afficher la page suivante ou précédente de la liste des fichiers.

Vidéos


Lecture d'un fichier vidéo

- Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner **Vidéos**, puis sur ENTER  dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur la touche  /  /  /  pour choisir la vidéo dans la liste des fichiers.
- Appuyez sur la touche ENTER  ou  (Play).
 - Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
 - Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.
 - Pendant la lecture vidéo, vous pouvez faire une recherche à l'aide de la touche  et .

 Dans ce mode, vous pouvez regarder des séquences cinématographiques d'un jeu, mais vous ne pouvez pas faire jouer le jeu.

- Formats de sous-titre pris en charge

Nom	Extension de fichier	Format
MPEG-4 time-based text	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	à chaînes
SubViewer	.sub	à chaînes
Micro DVD	.sub ou .txt	à chaînes

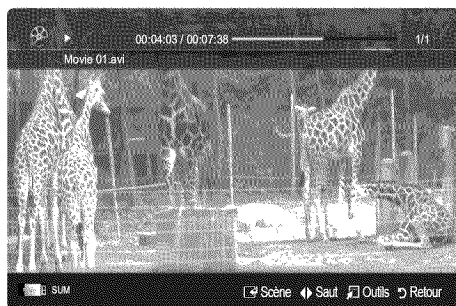

• Formats vidéo compatibles

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Compression / décompression audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG1	1920x1080	24/25/30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Autres restrictions



REMARQUE

- Si un problème survient avec le contenu d'un codec, le codec ne sera pas pris en charge.
- Si l'information sur un conteneur est incorrecte et que le fichier reçoit une erreur, le conteneur ne pourra pas être lu correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles données dans le tableau ci-dessus.

Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas pris en charge. • XVID, MPEG4 SP, ASP: <ul style="list-style-type: none"> – Moins de 1280 x 720: 60 images maximum – Plus de 1280 x 720: 30 images maximum • Le format H.263 n'est pas pris en charge. • Le mode GMC n'est pas pris en charge. • Seul Samsung Techwin MJPEG est pris en charge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD • ***WMA 9 PRO ne prend pas en charge 2 chaînes de plus que multicanaux ou l'audio sans perte.*** • Le taux d'échantillonnage WMA 22050Hz mono n'est pas pris en charge.

Fonctions avancées

Lecture d'un film en continu (reprendre la lecture)

Si vous quittez la fonction de lecture d'un film, vous pourrez en reprendre le visionnement au moment où il s'est arrêté.

✎ Si vous appuyez sur la touche **ENTER** (Scène) pendant la lecture du fichier, vous pouvez explorer la scène divisée en 5 chapitres.

✎ Si l'information d'indexation est endommagée ou incompatible, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Scène**.

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner dans la liste des fichiers celui que vous souhaitez lire en continu.
2. Appuyez sur la touche ▶ (Play) ou **ENTER** (Scène).
3. Appuyez sur la touche bleue pour sélectionner **Lecture continue** (Reprendre la lecture). La lecture du film reprend à l'endroit où il a été arrêté.

✎ La touche bleue est disponible lorsque vous reprenez une lecture.

✎ Si la fonction **Rappel lecture cont. Film** a été **On** dans le menu **Paramètres**, un message éclair s'affiche lorsque vous reprenez la lecture du film.



Musique

Lecture musicale

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner **Musique**, puis sur **ENTER** (Scène) dans le menu **Media Play**.
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir le fichier musical dans la liste des fichiers.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** (Scène) ou ▶ (Play).
 - Pendant la lecture d'un fichier musical, vous pouvez appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour explorer le contenu par intervalle de 10 secondes.
 - Les touches ◀◀ (REW) et ▶▶ (FF) ne fonctionnent pas pendant la lecture.

✎ N'affiche que les fichiers dont les extensions sont MP3 et PCM.

Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.

✎ Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers MP3, réglez les options **Égaliseur** du menu **Son**. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine des problèmes sonores)



Créer ma liste d'éc.

1. Appuyez sur la touche ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner les pistes que vous voulez ajouter, puis sur la touche **TOOLS**.
2. Sélectionnez **Ajouter Ma liste d'éc.**.
3. Lorsque le menu Add My Playlist (Ajouter Ma liste d'éc.) s'affiche, sélectionnez **Nouv. liste d'écoute**.
 - ✎ Pour ajouter votre liste à une ancienne liste, il suffit de sélectionner la liste d'écoute à laquelle vous voulez ajouter de la musique.
4. La nouvelle liste d'écoute, ou la liste d'écoute mise à jour, se trouvera sur la page principale **Musique**.



Lecture de ma liste d'éc.

En sélectionnant le dossier **Ma liste d'éc.**, les fichiers sont lus automatiquement.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier musical différent dans la liste de lecture.

Photos

Lecture d'une photo ou d'un diaporama

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner **Photos**, puis sur ENTER  dans le menu **Media Play**.
- Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir le fichier photo dans la liste des fichiers.
- Appuyez sur la touche ENTER  ou ▶ (Play).
 - Pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche ▶ (Play) ou ENTER  de la télécommande pour lancer le diaporama.
 - Tous les fichiers de la section Liste des fichiers feront partie du diaporama.
 - Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre.



- Il est possible de lire les fichiers musicaux automatiquement au cours du diaporama si la fonction **Musique de fond** est à **On**.
- Il est impossible de modifier le **Mode mus. de fond** avant la fin du téléchargement de la musique de fond.

Lecture de plusieurs fichiers


Lecture des fichiers vidéo/musicaux/photos sélectionnés

- Appuyez sur la touche jaune pour choisir la vidéo dans la liste des fichiers.
- Répétez la procédure ci-dessus pour choisir plusieurs fichiers.

REMARQUE

- Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des fichiers choisis.
- Appuyez sur la touche jaune pour annuler la sélection.
- Pour désélectionner tous les fichiers sélectionnés, appuyez sur la touche **TOOLS** et choisissez **Désélect. Tout**.

- Appuyez sur la touche **TOOLS** et sélectionnez **Lire contenu sélect.**.

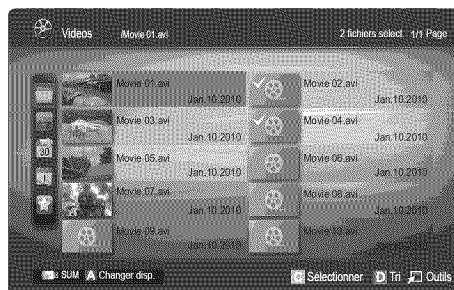











Lecture d'un groupe de fichiers vidéo/musicaux/photos

- Déplacez-vous sur n'importe quel fichier dans le groupe désiré lorsque la liste de fichiers est affichée.
- Appuyez sur la touche **TOOLS** et sélectionnez **Lire groupe courant**.

Fonctions supplémentaires - Media Play

Classement de la liste de fichiers

Appuyez sur la touche bleue dans la liste de fichiers pour classer les fichiers.

Catégorie	Fonction	Vidéos	Musique	Photos
 Aff. de base	Affiche le dossier en entier. Vous pouvez afficher la photo en sélectionnant le dossier.	✓	✓	✓
 Titre	Les fichiers sont classés par titre, par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial.	✓	✓	✓
 Préférence	Les fichiers sont classés et affichés en ordre de préférence. Vous pouvez modifier la préférence d'un fichier à partir de la liste de fichiers en appuyant sur la touche verte.	✓	✓	✓
 Plus anciens	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus anciens.	✓		✓
 Plus récents	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus récents.	✓		✓
 Artiste	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique de l'artiste.		✓	
 Album	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique de l'album.		✓	
 Genre	Les fichiers musicaux sont classés par genre.		✓	
 Ambiance	Les fichiers musicaux sont classés par ambiance. Il est possible de modifier l'information relative à l'ambiance.		✓	
 P. mois	Les photos sont classées et lues par ordre de mois.			✓

Fonctions avancées


Options du menu de lecture de Vidéo / Musique / Photos

Appuyez sur la touche **TOOLS** pendant la lecture d'un fichier.

Catégorie	Fonction	Vidéos	Musique	Photos
Titre	Vous pouvez déplacer l'autre fichier directement.	✓		
Mode de répétition	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et des films à répétition.	✓	✓	
Format d'image (Mode1 / Mode2 / Original)	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos préférences.	✓		
Réglage de l'image	Vous pouvez régler la position de l'image. (p. 14 ~ 20)	✓		✓
Réglage du son	Vous pouvez régler le son. (p. 20, 21)	✓	✓	✓
Réglage des sous-titres	Vous pouvez ajouter des sous-titres pendant la lecture d'une vidéo. Cette fonction est disponible seulement si le fichier contenant les sous-titres a le même nom que le fichier vidéo.	✓		
Audio	Vous pouvez regarder une vidéo dans l'une des langues prises en charge, au besoin. Cette fonction n'est disponible que lorsque des fichiers en continu prenant en charge de nombreux formats audio sont lus.	✓		
Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama	Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama.			✓
Vitesse du diap.	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant la lecture de ce dernier.			✓
Effet diaporama	Vous pouvez choisir entre différents effets diaporamas.			✓
Musique de fond	Vous pouvez choisir la musique de fond en regardant un diaporama.			✓
Zoom	Il est possible de zoomer les images en mode plein écran.			✓
Rotation	Il est possible de faire tourner les images en mode plein écran.			✓
Arr-plan acc.	Vous pouvez déplacer le fichier sur le bureau Media Play .			✓
Information	Vous pouvez consulter les informations détaillées à propos du fichier lu.	✓	✓	✓

Paramètres


Utilisation du menu Configuration

- **Régl. d'arrière-plan:** Sélectionne l'arrière-plan que vous voulez afficher.
- **Aide lecture continue (reprendre une lecture) (On / Off):** Sélectionnez cette fonction pour afficher le message éclair d'aide pour la lecture de film en continu.
- **Obtenir code enreg. vidéo s. dem. DivX®:** Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD. L'enregistrement se confirme lorsque vous lisez l'enregistrement de vidéo sur demande à l'aide de la fonction Media Play.
 Pour de plus amples renseignements sur la vidéo-sur-demande DivX®, visitez www.DivX.com.
- **Obtenir code désact. vidéo s. dem. DivX®:** Le code de désactivation de l'enregistrement s'affiche si la vidéo sur demande DivX® n'est pas enregistrée. Si vous exécutez cette fonction sans avoir enregistré la vidéo sur demande DivX®, l'enregistrement en cours est désactivé.
- **Information:** Sélectionnez cette option pour visualiser l'information sur le dispositif branché.

Qu'est-ce qu'Anynet+?

Anynet+ est une fonction qui permet, à l'aide de la télécommande Samsung, de commander tous les appareils audiovisuels Samsung raccordés. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung dotés de la fonction Anynet+. Pour vérifier si un appareil Samsung en est pourvu, vérifiez la présence d'un logo Anynet+ sur celui-ci.

Branchement à une chaîne de cinéma maison Samsung

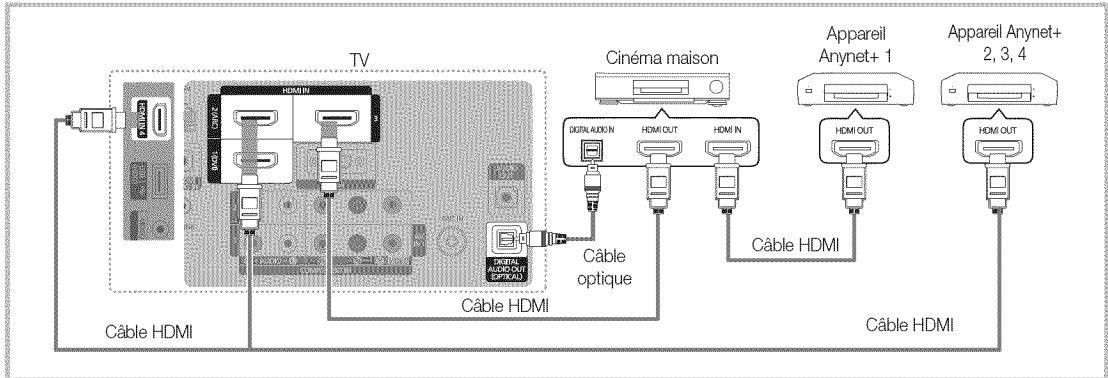

1. Raccordez la prise **HDMI IN** (1(DVI), 2(ARC), 3 ou 4) du téléviseur à la prise de sortie **HDMI OUT** de l'appareil Anynet+ correspondant à l'aide du câble HDMI.
2. Raccordez la prise **HDMI IN** du cinéma maison et la prise **HDMI OUT** de l'appareil Anynet+ correspondant à l'aide du câble HDMI.

REMARQUE

- Branchez le câble optique entre la prise de sortie **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur et la prise d'entrée audio numérique de la chaîne de cinéma maison.
- La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise **HDMI IN 2(ARC)** et ne peut être utilisée que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.
- Si vous procédez au branchement ci-dessus, la prise optique n'offre que deux canaux audio. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avant de votre chaîne de cinéma maison et du caisson d'extrêmes graves. Pour avoir le son en 5.1 canaux, branchez la prise de sortie **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du récepteur DVD ou satellite (c.-à-d. l'appareil Anynet 1 ou 2) directement à l'amplificateur ou à la chaîne de cinéma maison, et non au téléviseur.
- Vous ne pouvez brancher qu'une seule chaîne de cinéma maison.
- Vous pouvez utiliser un câble HDMI pour brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil audiovisuel compatible Anynet+ est en mode Veille ou Activé.
- Anynet+ prend en charge un maximum de 12 appareils audio-vidéo. Notez que vous pouvez connecter jusqu'à trois appareils de même type.

Fonctions avancées




Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ branchés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Regarder téléviseur	Passage du mode Anynet+ au mode de télédiffusion.
Liste appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
(nom_appareil) MENU	Affiche les menus des appareils branchés. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu du disque de celui-ci s'affiche.
(nom_appareil) INFO	Affiche les menus de lecteur des appareils branchés. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu de lecture du disque de celui-ci s'affiche.
Enregistrer: (*recorder)	Lance aussitôt l'enregistrement sur l'enregistreur. (Disponible seulement pour les appareils avec fonction d'enregistrement.)
Arrêter l'enregistrement: (*recorder)	Arrête l'enregistrement.
Récepteur	Le son est émis par le récepteur.

Si plusieurs appareils d'enregistrement sont branchés, ils s'affichent comme (*recorder). Si un seul appareil est branché, il est représenté comme suit: (*nom_appareil).

Configuration de la fonction Anynet+

 MENU  → Application → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER 

■ Configuration

Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): Pour utiliser la fonction Anynet+, le **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être **On**.




 Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les opérations Anynet+ connexes sont désactivées.

Arrêt automatique (Oui / Non): Configuration d'un appareil Anynet+ pour qu'il s'arrête automatiquement à la mise hors tension du téléviseur.

 La source active du téléviseur doit être réglée à TV pour utiliser la fonction Anynet+.

 Si un appareil est en mode d'enregistrement, il sera mis hors tension.

Permutation entre appareils Anynet+

- La liste des appareils Anynet+ branchés au téléviseur s'affiche.
 -  S'il est impossible de trouver l'appareil désiré, appuyez sur la touche rouge pour rafraîchir la liste.
- Sélectionnez un appareil puis appuyez sur la touche ENTER . Vous pouvez maintenant choisir l'appareil sélectionné.
 -  Ce n'est qu'après avoir réglé **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **On** dans le menu **Application** que la **Liste appareils** s'affiche.
 - La permutation vers l'appareil sélectionné peut prendre jusqu'à deux minutes. Il n'est pas possible d'annuler l'opération de permutation.
 - Si vous avez sélectionné un appareil externe en appuyant sur la touche **SOURCE**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Assurez-vous de permuter vers l'appareil Anynet+ à l'aide de la **Liste appareils**.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer une émission télévisée à l'aide d'un enregistreur Samsung.


1. Enregistrer.



 Lorsque plus de deux appareils d'enregistrement sont branchés


- Lorsque plusieurs appareils sont connectés, les appareils d'enregistrement sont indiqués. Sélectionnez l'appareil d'enregistrement voulu dans la **Liste appareils**.

 Lorsque l'appareil d'enregistrement n'est pas affiché, sélectionnez **Liste appareils** et appuyez sur la touche rouge pour rechercher les appareils.

2. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

 Vous pouvez enregistrer la source en sélectionnant **Enregistrer:** (device_name).

 Appuyez sur la touche  (REC) pour enregistrer l'émission que vous êtes en train de regarder. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, ce dernier sera enregistré.

 Avant d'enregistrer, vérifiez si la prise d'antenne est correctement branchée à l'appareil enregistreur. Pour brancher correctement une antenne à un appareil d'enregistrement, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.


Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur


Il est à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur (par ex., cinéma maison) au lieu des haut-parleurs du téléviseur.

1. Sélectionnez **Récepteur** et **On**.

2. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

 Si votre récepteur ne prend en charge que le son, il peut ne pas figurer dans la liste des appareils.

 Le récepteur fonctionne lorsque la prise d'entrée optique est reliée à la prise de sortie optique **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.

 Lorsque le récepteur (p. ex., cinéma maison) est activé, il est possible d'entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne.

REMARQUE

- Vous ne pouvez commander les appareils Anynet+ qu'à l'aide de la télécommande, et non les touches du téléviseur.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Le cas échéant, sélectionnez à nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.

Dépannage de la fonction Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+. • Vous ne pouvez brancher qu'un seul récepteur (cinéma maison). • Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché. • Vérifiez les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+. • Vérifier si Anynet+ (HDMI-CEC) est On dans le menu Configuration d'Anynet+. • Vérifier si la télécommande est en mode TV. • Vérifiez si la télécommande est en mode Anynet+ compatible. • Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines situations. (recherche de canaux, utilisation Media Play ou Prêt-à-l'emploi (mise en marche initiale), etc.) • Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI, s'assurer d'effectuer une nouvelle détection des appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer. • Vérifiez si la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.
Je souhaite lancer Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement branché au téléviseur et si le Anynet+ (HDMI-CEC) est réglé sur On dans le menu Configuration d'Anynet+. • Appuyez ensuite sur la touche TOOLS pour afficher le menu Anynet+ et sélectionner le menu désiré.
Je souhaite quitter Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner Regarder téléviseur dans le menu Anynet+. • Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande du téléviseur pour sélectionner un appareil autre qu'un appareil Anynet+. • Appuyez sur les touches ✓ CH ▲, CH LIST, PRE-CH, et FAV.CH pour changer de mode au téléviseur. (Remarque: le bouton des canaux ne fonctionne que si aucun appareil à syntoniser intégré Anynet+ n'est branché.)
Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou pour la permutation vers un mode de visionnement. • Utilisez la télécommande lorsque le réglage d'Anynet+ ou la permutation vers le mode de visionnement sont terminés.
L'appareil Anynet+ ne fonctionne pas en mode lecture.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture lorsque le mode Prêt-à-l'emploi (mise en marche initiale) est en cours d'exécution.
L'appareil branché n'est pas affiché.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'appareil prend en charge les fonctions Anynet+. • Vérifier si le câble HDMI est correctement branché. • Vérifier si Anynet+ (HDMI-CEC) est On dans le menu Configuration d'Anynet+. • Rechercher les appareils Anynet+ de nouveau. • Seul le câble HDMI permet de brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+. • S'il y a interruption suite à une anomalie par exemple si le câble HDMI ou le cordon d'alimentation est déconnecté ou s'il y a une panne de courant, répéter le balayage de détection.
L'émission ne peut pas être enregistrée.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si la prise d'antenne sur l'appareil enregistreur est branchée correctement.
Le récepteur n'émet pas le son provenant du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> • Branchez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur. • La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise HDMI IN 2(ARC) et ne peut être utilisée que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.

Fonctions avancées

Internet@TV

Démarrage avec Internet@TV



Internet@TV vous permet d'utiliser divers services Internet et d'afficher des contenus d'information ou de divertissement directement d'Internet sur votre téléviseur.



MENU → Application → Affichage contenu → Internet@TV → ENTER



Page-écran

Écran du téléviseur :
Affiche le canal en cours.

Information :
Affiche les avis, les nouvelles applications et la publicité offerts par les présentations de produits Samsung.

Service des applications :
Faites l'expérience de divers services offerts par Samsung.

Réglages Internet@TV :
Permet de modifier et configurer les réglages d'une application et de Internet@TV.

Applications recommandées :
Affiche les services recommandés par Samsung. Vous ne pouvez pas ajouter ni supprimer un service dans cette liste.

Applications téléchargées :
Affiche les applications téléchargées à partir de la boutique d'applications en ligne Samsung Apps.

Commandes :

- [Rouge] (Ouverture de session) : Permet d'ouvrir une session Internet@TV.
- [Verte] (Marquer comme favorite) : Permet d'ajouter l'application dans vos favoris.
- [Bleue] (Trier par) : Permet de classer les applications.
- [Retour] : Permet de revenir au menu précédent.


Les touches de couleur pourraient fonctionner de façon différente selon l'application.

REMARQUE

- Vous devez configurer les réglages du réseau avant d'utiliser l'option **Internet@TV**. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Connexion au réseau". (p. 27)
- Les polices non prises en charge dans le contenu du fournisseur ne seront pas affichées normalement.
- Le service pourrait être lent et/ou il pourrait y avoir des interruptions selon la condition du réseau.
- Selon la région choisie, seule la langue anglaise pourrait être prise en charge dans une application.
- Cette fonction n'est pas disponible partout.
- Si vous éprouvez des problèmes durant l'utilisation d'une application, veuillez communiquer avec le fournisseur du contenu.
- Selon les circonstances du fournisseur de contenu, les mises à niveau de l'application ou l'application elle-même pourraient être abandonnées.
- Selon les règles de votre pays, il est possible que vous n'ayez qu'un accès limité à certaines applications ou qu'elles ne soient pas prises en charge.

Ouverture de session

Dans le cas d'une application comportant plusieurs comptes, utilisez les touches ◀ et ▶ pour accéder aux différents comptes.

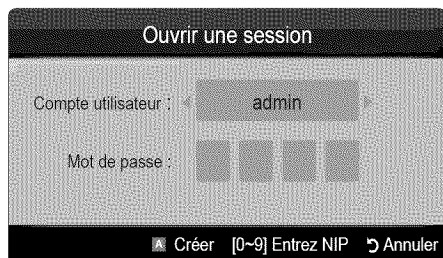


- ✎ Afin de rendre l'utilisation des applications plus agréable, enregistrez-vous ou ouvrez une session.
- ✎ Pour prendre connaissance des instructions sur la création d'un compte, consultez **Paramètres** → **ID Internet@TV** → **Créer**.
- 1. Appuyez sur la touche rouge à la page d'accueil **Internet@TV**.
- 2. Sélectionnez le **Compte utilisateur** voulu, puis appuyez sur **ENTER** .
- ✎ Appuyez sur la touche rouge pour créer un compte; la fenêtre de création d'un compte s'affiche alors à l'écran.
- 3. Après avoir choisi un **Compte utilisateur**, entrez le **Mot de passe** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- ✎ Une fois la session ouverte, le **Compte utilisateur** sera affiché à l'écran.

Configuration d'Internet@TV

Paramètres

Créez des noms d'utilisateur et configurez les paramètres Internet@TV à partir de cet écran. Mettez les paramètres en surbrillance à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur **ENTER** .

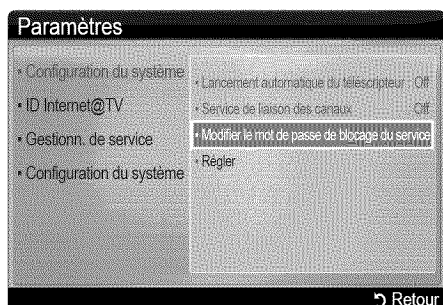

■ Configuration du système

Exécution automatique téléscripteur (Off / On) :

Vous pouvez régler la fonction **Exécution automatique téléscripteur** de manière qu'elle s'active lorsque le téléviseur s'allume.

✎ L'application **Message défilant** permet d'obtenir des nouvelles, la météo et les cotes de la bourse. Il faut télécharger l'application **Message défilant** sur **Internet@TV** pour utiliser cette fonction.

✎ Selon le pays, il est possible que l'application **Message défilant** offre un service différent ou ne soit pas prise en charge.

Service offert sur le canal (Off / On) : Certains canaux prennent en charge l'application comme s'il s'agissait d'un service de transmission de données Internet, ce qui permet d'accéder à Internet tout en écoutant une émission.

✎ Disponible seulement lorsque prise en charge par le diffuseur.

Régler : Rétablit les paramètres d'Internet@TV aux paramètres par défaut réglés en usine.

Modification du mot de passe de blocage de service.

✎ Le mot de passe par défaut est "0-0-0-0".

✎ Si vous oubliez le mot de passe que vous avez créé, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour le rétablir à "0-0-0-0". **POWER** (off) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

■ ID Internet@TV

Vous pouvez utiliser ce menu au moment de créer ou supprimer un compte. Vous pouvez gérer votre compte incluant les renseignements sur le compte contenu sur le site.

✎ Le compte est créé uniquement pour Internet@TV.

Créer : Créez un compte et liez-le à l'application de service voulue.



✎ REMARQUE

- Le nombre maximal de comptes est 10.
- Le nombre maximal de caractères est 8.

Fonctions avancées

Création d'un ID Internet@TV

Avant de créer un **Compte utilisateur**, vous devriez d'abord télécharger l'application sur **Samsung Apps**.

1. Utilisez la touche ▲/▼/◀/▶ pour choisir **Réglages**, puis appuyez sur ENTER .
2. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **ID Internet@TV**, puis appuyez sur ENTER  ou la touche ►.
3. Sélectionnez **Créer**. Le pavé s'affiche.
4. Le pavé s'affiche à l'écran.

Utilisation du pavé

En appuyant sur la touche – de la télécommande pendant l'utilisation du pavé permet de modifier les champs de texte de manière à afficher des minuscules, majuscules, chiffres et icônes.

Vous pouvez utiliser ce pavé dans plusieurs applications de Internet@ TV.

Voici comment saisir les caractères.

- 4-1. Par exemple, supposons que vous voulez saisir "105Chang".
 - 4-2. Appuyez sur la touche – de la télécommande à deux reprises pour modifier le mode d'entrée afin de passer des minuscules aux chiffres.
 - 4-3. Appuyez sur les touches 1, 0 et 5 en ordre numérique.
 - 4-4. Appuyez sur la touche jaune de la télécommande pour entrer une espace.
 - 4-5. Appuyez sur la touche – de la télécommande à trois reprises pour modifier le mode d'entrée afin de passer des chiffres aux majuscules.
 - 4-6. Appuyez sur la touche 2 de la télécommande à trois reprises pour saisir la lettre C.
 - 4-7. Appuyez sur la touche – de la télécommande à trois reprises pour modifier le mode d'entrée afin de passer des majuscules aux minuscules.
5. Au moyen des touches numériques, entrez le **Compte utilisateur** et le **Mot de passe**.
 - Le mot de passe doit être constitué de chiffres seulement.
 - Vous pouvez supprimer un caractère saisi à l'aide de la touche **PRE-CH**.
 - À l'aide de la touche ◀◀ (retour arrière) ou ▶▶ (avance rapide), vous pouvez sélectionner une icône à saisir dans le pavé.


6. Compte créé. Vous pouvez utiliser les services fournis par tous les utilisateurs de votre téléviseur Samsung à l'aide d'un seul nom d'utilisateur en établissant un lien entre le compte et l'ID du téléviseur. Si vous voulez enregistrer un ID de site de service, sélectionnez **Oui**. La liste **Site de service** s'affiche.
7. Sélectionnez **Enregistrer** dans le **Site de service** voulu, puis appuyez sur la touche ENTER .
8. À l'aide des touches numériques, entrez vos ID de site d'application et mot de passe. Appuyez ensuite sur ENTER .
9. Enregistrement réussi. Si vous ajoutez un autre site de service, sélectionnez **Oui**, appuyez sur ENTER  et passez à l'étape 5.
10. Une fois terminé, sélectionnez **OK**. Appuyez ensuite sur ENTER .

Gestionnaire

- **Site de service** : Enregistrez vos renseignements de connexion pour les sites de service.
- **Modifier le mot de passe** : Modifiez le mot de passe du compte.
- **Supprimer** : Supprimez le compte.

- **Gestionnaire de service** : Supprime et bloque l'accès à l'application installée sur Internet@TV.

Verrouiller : Permet de verrouiller l'application.

 Vous devez entrer un mot de passe pour accéder à une application verrouillée.

Supprimer : Permet de supprimer l'application.

- **Propriétés** : Affiche l'information à propos d'Internet@TV. Utilisez l'option **Vérifiez la vitesse de votre connexion Internet** pour tester la connexion réseau.

Utilisation du service Internet@TV

Samsung Apps

La boutique d'applications en ligne **Samsung Apps** permet de télécharger des applications qui peuvent être utilisées sur les téléviseurs et appareils audio-vidéo Samsung.

L'utilisateur peut profiter d'une grande variété de contenus comme des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, de l'information etc. à l'aide des applications téléchargées.

Des applications supplémentaires seront disponibles ultérieurement.



✎ Utilisation des touches de couleur avec la **Samsung Apps**.

- **A Rouge (Ouverture de session)** : Pour ouvrir une session Internet.
- **B Verte (Mode Miniature)** : Pour modifier le mode d'affichage.
- **D Bleue (Trier par)** : Pour catégoriser l'application selon **Recommandés**, **Le plus souvent téléchargé**, **Le plus récent** ou **Nom**.
- **Retour** : Retour au menu précédent.

Utilisation de la boutique d'applications en ligne Samsung Apps par catégorie

Les catégories suivantes sont disponibles :

- **Nouveautés** : Affiche les toutes dernières applications mises en ligne.
- **Vidéo** : Affiche les films, émissions, courtes vidéos, etc.
- **Sports** : Affiche de l'information sur les matchs, des images, de courtes vidéos, etc.
- **Jeux** : Affiche différents jeux tels que le sudoku et les échecs.
- **Mode de vie** : Affiche une variété de média se rapportant au mode de vie comme de la musique, la gestion des photos et des services communautaires tels que Facebook et Twitter.
- **Information** : Comprend une variété de services d'information comme les nouvelles, les cotes boursières et la météo.
- **Autre** : Contient d'autres services divers.
- **Ma page** : Affiche votre liste d'applications et le solde en caisse virtuel.
✎ À compter de juin 2010 (aux États-Unis et en Corée seulement), vous pourrez acheter de l'argent virtuel pour faire l'achat d'applications sur le site tv.samsung.com.
- **Aide** : Si vous avez des questions au sujet de Internet@TV, consultez cette section en premier lieu.

Fonctions avancées

Yahoo!®



Internet@TV offre une expérience Internet et télévisuelle intégrée grâce au moteur Yahoo!® Widget. Vous pouvez surveiller vos titres financiers, partager des photos avec vos amis et votre famille et suivre les dernières nouvelles et la météo grâce au moteur Yahoo!® Widget.

✎ Au moment de la première exécution d'Internet@TV, on vous demandera de configurer les paramètres de base.

✎ Selon le pays, il est possible que vous n'ayez qu'un accès limité à certaines applications ou qu'elles ne soient pas prises en charge.

Page-écran

- Mode dock



Bannière de bienvenue : Affiche votre profil.


- **Bleue (Viewport)** : Permet de basculer entre les modes "Viewport" et "Overlay".
- **Jaune (Modifier les snippets)** : Pour modifier les snippets au moyen d'une fenêtre d'aide.
 - ✎ En mode Viewport, l'émission ou la vidéo occupe un espace réduit et les éléments graphiques sont situés à l'extérieur. En mode Overlay, les éléments graphiques sont affichés au-dessus de l'émission ou de la vidéo.

Dock : Affiche vos snippets.

- Les snippets sont des icônes permettant l'ouverture rapide de vos objets fenêtre.

✎ Il est impossible de supprimer l'objet fenêtre **PROFIL** ni la **Galerie des objets fenêtre**.

- mode Barre latérale

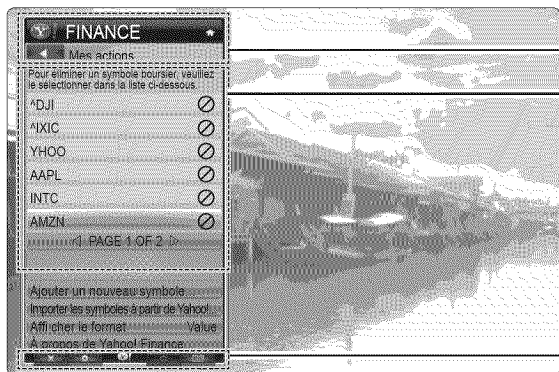

Logo de la fenêtre objet et menu courant

Liste de contenu :
La sélection en cours est surlignée en bleu.
Affiche la page en cours et le nombre total de pages.

Commandes :

- **Touche rouge** : Permet de fermer l'objet fenêtre. Si vous voulez passer au mode Dock, appuyez sur la touche YAHOO!.
- **Touche verte** : Permet de modifier les paramètres de l'objet fenêtre.
- **Touche jaune** : Permet de gérer les snippets.
- **Touche bleue** : Permet d'adapter l'image à la taille de l'écran ou d'afficher en plein écran.

✎ Selon l'objet fenêtre, certaines touches pourraient ne pas être disponibles.

Modification des snippets dans le dock

1. Appuyez sur la touche jaune lorsque le snippet que vous voulez modifier se trouve sous la zone active dans le dock.
2. Le snippet est déplacé à la deuxième position et son pavé glisse vers le haut pour afficher le texte d'aide suivant :

✎ Utilisation des touches de couleur en mode dock.

- **Rouge (Supprimer)** : Permet de supprimer l'objet fenêtre.

✎ Les objets fenêtre supprimés peuvent être récupérés à partir de l'option **Galerie des objets fenêtre**.

- **Bleue (Dépl.)** : Permet de réarranger les snippets.
- **Jaune (Fait)** : Permet de quitter le menu **Modifier les snippets**.


Objet fenêtre PROFIL

Configurez les profils d'utilisateur à partir de l'objet fenêtre Profil. Vous pouvez configurer plusieurs profils, chacun d'eux ayant sa propre liste d'objets fenêtre. Utilisez l'option **Changer de profil** pour basculer vers un profil d'utilisateur différent.

Il doit y avoir au moins deux profils enregistrés. Pour les instructions sur l'ajout d'un profil, consultez la section **Commandes administratives**.

- Utilisez l'option **Modifier le profil** pour personnaliser et protéger votre profil.
 - Vous pouvez personnaliser les profils utilisateurs en choisissant un nom et un avatar (image utilisée pour représenter votre profil) uniques.
 - Le nom et l'avatar de votre profil sont affichés dans le snippet du profil dans le dock.
 - Protégez votre profil à l'aide de l'option **Créer le NIP** de profil.
 - Au moment de la création d'un nouveau NIP vous pouvez déterminer une **Question de sécurité**.
- L'option **Modifier le profil** limite l'accès aux objets fenêtre du profil.
 - Si vous oubliez votre NIP de profil, répondez à la **Question de sécurité** de votre profil.
 - De nouveaux objets fenêtre ne peuvent pas être ajoutés aux profils dont l'indicateur **Restreindre le profil** est activé.

Le NIP du propriétaire doit être configuré pour utiliser cette fonction. Pour les instructions sur la configuration du NIP du propriétaire, consultez la section **Commandes administratives**.

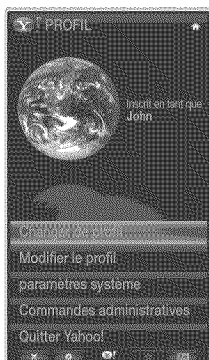

- Paramètres système** vous permet de :
 - modifier votre **Emplacement** et saisir votre **Code postal** (É.-U. seulement) pour personnaliser le contenu en fonction de votre région;
 - relancer le didacticiel présenté pendant l'installation guidée.
 - La fonction **Réinitialiser paramètres par défaut** permet de rétablir tous les paramètres et renseignements concernant les objets fenêtre.

Lorsque vous ne pouvez pas exécuter la fonction **Réinitialiser paramètres par défaut** de façon normale ou que vous ne pouvez pas installer ou exécuter les objets fenêtre de façon normale, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour réinitialiser le service Yahoo : **POWER (on) → MUTE → 9 → 4 → 8 → EXIT → POWER (off) → POWER (on) → YAHOO!** (Si le service Yahoo s'affiche à l'écran, vous devez interrompre ledit service en appuyant sur la touche **EXIT** à l'avance.)


- Le menu **Commandes administratives** vous permet de :
 - fixer le délai d'inactivité pour l'écran de veille pour empêcher la rémanence de l'image à l'écran;
 - Créer le NIP du propriétaire** et déterminer la **Question de sécurité** pour commander d'autres profils;
 - créer et configurer un nouveau profil comportant un ensemble unique d'objets fenêtre;
 - supprimer un profil existant.
- Ouvrez une session dans Yahoo!® à partir de l'objet fenêtre **PROFIL** à l'aide de votre **ID Yahoo!**.
 - Si vous avez un **ID Yahoo!**, vous pouvez accéder à un contenu personnalisé à l'aide des objets fenêtre de téléviseur Yahoo!
 - Vous serez automatiquement inscrit à tous les objets fenêtre de téléviseur Yahoo! au moyen de votre **ID Yahoo!** de votre profil.
 - Si vous n'avez pas de compte Yahoo!, visitez le site "www.yahoo.com" pour en créer un.
 - Vous ne pourrez peut-être pas ouvrir une session à l'aide d'un ID créé sur le site Web de Yahoo! dans un pays qui ne prend pas en charge le service Internet@TV.
- À propos de l'objet fenêtre Profil : Appuyez sur la touche verte pour afficher une courte description sur la galerie d'objets fenêtre, la politique du droit d'auteur, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

Galerie des objets fenêtre

Utilisez l'option Galerie des objets fenêtre Yahoo!® pour ajouter des objets fenêtre à votre téléviseur. Afficher les objets fenêtre de téléviseur disponibles dans les catégories suivantes :

- Recommandés** : Affiche les objets fenêtre recommandés.
- Les plus récents** : Affiche les objets fenêtre les plus récents.
- Tous les objets fenêtre** : Affiche tous les objets fenêtre.
- Catégories** : Affiche tous les objets fenêtre par catégorie.

Pour installer un objet fenêtre, allez à l'écran détaillé et sélectionnez l'option Ajouter objet fenêtre à mon profil, puis appuyez sur **ENTER**.

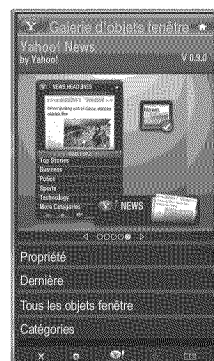

- Configuration de la galerie d'objets fenêtre** : Appuyez sur la touche verte.
 - À propos de la galerie des objets fenêtre...** : Vous pouvez afficher quelques renseignements sur la galerie d'objets fenêtre, la politique du droit d'auteur, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
 - Logiciel d'objet fenêtre du téléviseur** : Affiche la version actuelle du logiciel de base et des objets fenêtre installés.
 - Créez vos propres objets fenêtre à partir du menu **Réglages développeur**. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez <http://connectedtv.yahoo.com/>.

Fonctions avancées

Dépannage de la fonction internet@TV

Problème	Solution possible
Le contenu de certaines applications n'est affiché qu'en anglais. Comment puis-je changer la langue?	La langue du contenu d'un objet fenêtre peut être différente de la langue de l'interface utilisateur de l'objet fenêtre. Elle dépend du fournisseur de service.
Certain services d'application ne fonctionnent pas.	Vérifiez auprès du fournisseur de service. Reportez-vous à l'aide sur le site Web pour obtenir les renseignements sur le fournisseur de service de l'application.
Après une erreur survenue sur le réseau, je ne peux plus utiliser d'autres menus que le menu de configuration.	Si la connexion au réseau ne fonctionne pas, le service pourrait être limité, car toutes les fonctions, à l'exception du menu des réglages, sont nécessaires à la connexion à Internet.

Tout le contenu et les services accessibles à partir de ce dispositif sont la propriété de tierces parties et sont protégés par droit d'auteur, brevet, marque de commerce et/ou des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenu et services sont fournis pour la seule utilisation personnelle non commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser le contenu ou les services de manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu et fournisseur de service. Sans limiter les dispositions précédentes, à moins que cela ne soit explicitement autorisé aux termes de la présente clause de non-responsabilité ou par le propriétaire du contenu ou fournisseur de service, toute modification ou reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite, à savoir copier, publier à nouveau, télécharger, afficher, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer au moyen de tout support quel qu'il soit (y compris le contenu ou les services affichés grâce à ce dispositif).

VOUS CONVEZ EXPRESSÉMENT QUE VOUS UTILISEZ CET APPAREIL À VOS PROPRES RISQUES ET QUE VOUS AVEZ L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE ET LA PRÉCISION SATISFAISANTES. LE DISPOSITIF ET TOUT LE CONTENU ET SERVICES PROVENANT DE TIERCES PARTIES SONT FOURNIS SUR UNE BASE « TELLE QUELLE » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE EN REGARD AVEC LE DISPOSITIF ET TOUT CONTENU ET SERVICES, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, À LA PRÉCISION, À LA JOUISSANCE PAISIBLE ET À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON DES DROITS DES TIERCES PARTIES. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE MIS À VOTRE DISPOSITION PAR CE DISPOSITIF ET NE GARANTIT PAS QUE LE DISPOSITIF, LE CONTENU OU LES SERVICES SAURONT RÉPONDRE À VOS EXIGENCES OU QUE L'UTILISATION DU DISPOSITIF OU DES SERVICES NE SERA PAS ININTERROMPU OU SANS ERREUR. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, TANT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE QUE DÉLICTELLE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER, DES FRAIS D'AVOCAT, DES COÛTS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION DU DISPOSITIF OU DE TOUT CONTENU OU SERVICES ACCÉDÉS PAR VOUS OU TOUT AUTRE TIERCE PARTIE MÊME SI SAMSUNG AVAIT ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services provenant de tierces parties peuvent être modifiés, suspendus, retirés, terminés ou interrompus, ou l'accès peut être désactivé à tout moment, sans préavis, et Samsung ne prétend ou ne garantit pas que le contenu ou service sera disponible pendant une période quelconque. Le contenu et les services sont transmis par des tierces parties par l'entremise de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'exerce aucun contrôle. Sans limiter la nature générale de cette dénégation, Samsung ne prend aucune responsabilité en matière de changement, interruption, désactivation, retrait ou suspension de tout contenu ou service disponible par l'entremise de ce dispositif. Samsung pourrait imposer des limites d'utilisation à l'accès de certains services ou contenu, en tout état de cause et sans avis ou responsabilité.

Samsung n'est pas responsable ou ne saura pas tenue responsable du service à la clientèle offert en ce qui concerne le contenu ou les services. Toute question ou demande de service en lien avec le contenu ou les services doivent être adressées directement aux fournisseurs de contenu et de services respectifs.

Site Web d'aide

 Il est possible de modifier les étapes d'accès ultérieurement.

 Il peut s'agir de différents liens pour certains pays.

Pays	Site Web
États-Unis	www.samsung.com → consumer products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Canada	www.samsung.com → consumer products → TV → medi@2.0 → Internet@TV
	www.samsung.com → produits grand public → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV
Mexique	www.samsung.com → productos de consumo → televisores → medi@2.0 → Internet@TV

AllShare



MENU → Application → Affichage contenu → AllShare → ENTER

À propos de AllShare


La fonction **AllShare** branche en réseau votre téléviseur et vos téléphones cellulaires et autres appareils compatibles. Vous pouvez voir l'arrivée de vos appels, messages texte (SMS) et rendez-vous fixés sur votre téléphone cellulaire à l'écran du téléviseur. De plus, vous pouvez lire des contenus médias incluant des vidéos, des photos et de la musique sauvegardés sur votre téléphone cellulaire et autres appareils (tel qu'un PC) en les commandant à partir du téléviseur par l'entremise du réseau. Vous pouvez aussi utiliser votre téléviseur comme moniteur pour votre téléphone cellulaire pendant que vous naviguez sur une page Web.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site "www.samsung.com" ou communiquez avec le centre d'appels de Samsung. Peut-être aurez-vous à installer un autre logiciel sur l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

Configuration d'AllShare

Configuration

- **Message (On / Off)** : Active ou désactive la fonction de messagerie (pour la réception de messages texte SMS et de rendez-vous fixés sur votre téléphone cellulaire).
- **Média (On / Off)** : Active ou désactive la fonction Média. Lorsque la fonction Média est activée, vous pouvez lire des vidéos, des photos et de la musique enregistrés sur votre téléphone cellulaire ou autre appareil prenant en charge la fonction **AllShare**.
- **ScreenShare (On / Off)** : Active ou désactive la fonction ScreenShare pour l'utilisation de votre téléphone cellulaire comme une télécommande.
- **Nom TV** : Nomme le téléviseur afin de le trouver facilement à partir d'un appareil mobile.
 - Si vous sélectionnez l'option **Entrée util.**, vous pouvez saisir un nom pour le téléviseur à l'aide du clavier à l'écran.

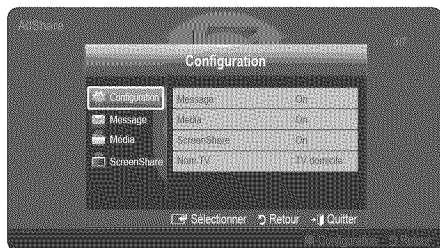

Message / Média / ScreenShare

Affiche la liste des téléphones cellulaires qui ont été programmés avec ce téléviseur pour utiliser la fonction **Message**, **Média**, ou **ScreenShare**.

- La fonction **Média** est aussi disponible dans tous les appareils sans fil qui prennent en charge **AllShare**.
- **Permis / Bloqué** : Autorise ou bloque l'utilisation du téléphone cellulaire.
- **Supprimer** : Suppression du téléphone cellulaire de la liste.
 - Cette fonction supprime simplement le nom du téléphone de la liste. Si le téléphone cellulaire est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il peut apparaître dans la liste.

Utilisation de la fonction Message

À l'aide de cette fonction, vous pouvez voir l'arrivée des appels, le contenu des messages texte SMS et les rendez-vous fixés sur le téléphone cellulaire dans la fenêtre d'avertissement pendant que vous regardez la télévision.

REMARQUE

- Pour désactiver la fenêtre d'avertissement **Message**, fixez l'option Message à **Off** à partir de l'élément **Configuration** du **AllShare**.
- Si vous sélectionnez **OK**, ou que vous ne sélectionnez pas **OK** pendant les trois affichages, le message sera supprimé. Le message n'est pas effacé sur le téléphone cellulaire.
- Cette fenêtre d'avertissement simple peut être affichée pendant l'utilisation de certaines applications telles que **Media Play**, etc. Pour voir le contenu du message, vous n'avez qu'à revenir au mode d'affichage normal du téléviseur.
- Lorsqu'un message provenant d'un téléphone cellulaire inconnu s'affiche, sélectionnez le téléphone cellulaire à partir de l'élément Message du **AllShare** et sélectionnez l'option **Bloqué** pour empêcher la connexion du téléphone cellulaire.

Affichage du message

Si un nouveau message (SMS) arrive pendant que vous regardez la télévision, la fenêtre d'avertissement apparaît. Si vous appuyez sur la touche OK, le contenu du message s'affiche.

- Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage du contenu des messages texte (SMS) sur le téléphone cellulaire. Reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire pour obtenir les étapes à suivre.
- Certains types de caractères pourraient apparaître sous la forme de blancs ou de caractères brisés.

Fonctions avancées

Alarme d'arrivée d'un appel

La fenêtre d'avertissement apparaît lorsqu'un appel entre pendant que vous regardez la télévision.

Alarme calendrier

La fenêtre d'avertissement apparaît pour vous afficher l'activité enregistrée pendant que vous regardez la télévision.


- Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage du contenu des rendez-vous sur le téléphone cellulaire. Reportez-vous au manuel du téléphone cellulaire pour obtenir les étapes à suivre.
- Certains caractères spéciaux pourraient apparaître sous la forme de blancs ou de caractères brisés.

Utilisation de la fonction Media

La fenêtre d'avertissement s'affiche pour informer l'utilisateur qu'un contenu média (vidéo, photo, pièce musicale) a été envoyé à partir du téléphone cellulaire et qu'il sera affiché sur le téléviseur. Le contenu est lu automatiquement dans les 3 secondes suivant l'apparition de la fenêtre d'avertissement. Si vous appuyez sur la touche **RETURN** ou **EXIT** lorsque la fenêtre d'avertissement apparaît, le contenu média n'est pas lu.

REMARQUE

- Une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affiche la première fois que vous exécutez la fonction Media. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner **Permet.**, puis vous pouvez utiliser la fonction Média de l'appareil en question.

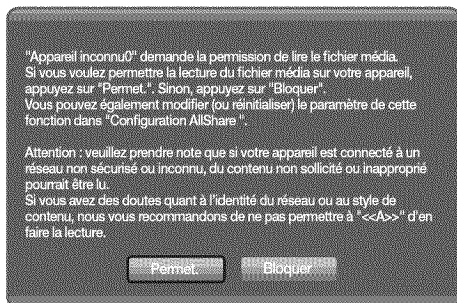

- Pour désactiver la transmission du contenu média à partir d'un téléphone cellulaire, fixez le réglage **Média** à **Off** dans l'élément **AllShare**.
- En fonction de la résolution et du format du contenu, il pourrait ne pas être lu sur le téléviseur.
- Les touches **ENTER** et **◀/▶** pourraient ne pas fonctionner avec certains types de contenu média.
- Vous pouvez contrôler la lecture du média à partir de l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation du téléphone.
- Pour lire le contenu média de votre ordinateur sur le téléviseur, sélectionnez l'icône PC à partir du menu principal **AllShare**. Le menu **Media Play** du téléviseur change automatiquement. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Media Play" (p. 34).


Utilisation de la fonction ScreenShare

À l'aide de ScreenShare vous pouvez consulter le contenu de plusieurs pages Web fournies par le cellulaire. Par exemple, l'image ci-dessous illustre la page d'accès du contenu d'un téléphone cellulaire.

Vous pouvez lire les différents fichiers du téléphone et afficher le carnet d'adresses et l'agenda sur votre téléviseur. À partir du carnet d'adresses, vous pouvez aussi effectuer un appel ou envoyer un message texte.

REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, vous devez installer ScreenShare sur votre cellulaire ou appareil Samsung.
- L'application **Doc Viewer** vous permet de lire des fichiers sous le format doc, sans pouvoir les modifier.
- L'écran affiché peut varier en fonction de l'appareil connecté.

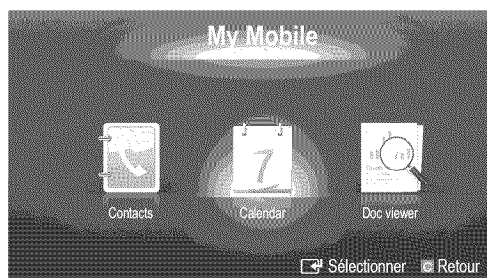


Utilisation de votre cellulaire Samsung pour faire fonctionner votre téléviseur

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez vous brancher à un cellulaire Samsung prenant en charge les fonctions ScreenShare. Lorsque vous faites fonctionner votre téléviseur à l'aide de votre cellulaire, seules les touches **POWER**, **-VOL +**, **✓ CH** et **MUTE** sont prises en charge.

- Même si vous appuyez et maintenez enfoncée une touche de contrôle (chaîne ou volume) sur votre téléphone cellulaire, la valeur ne sera modifiée que d'une seule unité à la fois.

Disposition des câbles

Faites passer les fils dans le porte-câble afin de pas les voir à travers le support. L'utilisation prolongée de câbles trop rigides ou trop épais peut endommager les prises d'entrée.

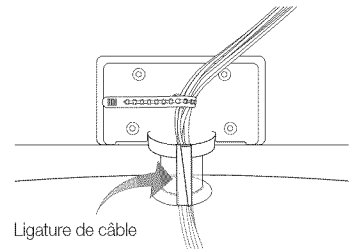


Utilisation du verrou antivol Kensington

Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à immobiliser un appareil utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage Kensington pour de plus amples renseignements et l'utiliser de façon appropriée.

Une icône "K" se trouve à l'arrière du téléviseur. Une fente Kensington est située à côté de l'icône "K".

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enrouler le câble du dispositif antivol Kensington autour d'un objet statique comme un bureau ou une chaise.
2. Passer l'extrémité du câble, avec le dispositif fixé, dans la boucle du câble du dispositif antivol Kensington.
3. Insérer le dispositif de verrouillage dans la fente destinée au dispositif antivol Kensington sur le produit (1).
4. Verrouiller la serrure.

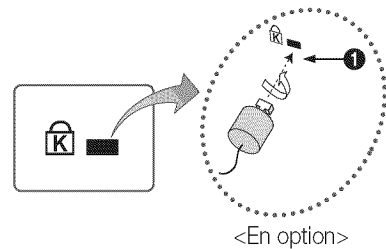

Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.


Le verrou doit être acheté séparément.

L'emplacement du verrou Kensington peut être différent sur votre téléviseur.

Installation du support mural


Assemblage du support d'obturation

Fixez le support d'obturation lors de l'installation du téléviseur sur un mur.

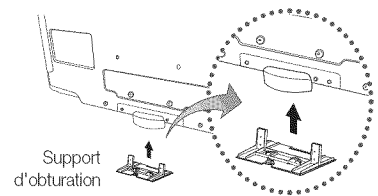

Préparatifs avant l'installation du support mural (téléviseur 46 ~ 55 pouces)

Utilisez l'anneau de support pour installer un support mural provenant d'un autre fabricant.

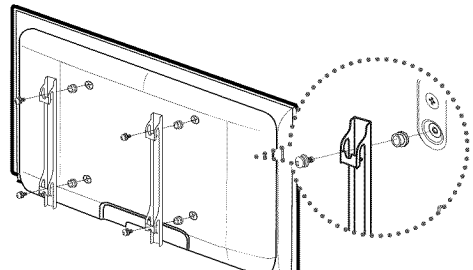

Autre information

Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installer. Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures si vous tentez d'installer le support vous-même.

Spécifications de l'ensemble d'installation murale (VESA)


La trousse d'installation murale n'est pas incluse. Elle est vendue séparément.

Installez votre support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Pour le fixer sur d'autres types de matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

REMARQUE

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillée et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont comprises à l'achat de l'ensemble d'installation murale.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA de vis standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de vis de la norme VESA, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis, cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produisent.
- Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Ne pas installer le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

Type de produit	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
Téléviseur ACL	19~22	75 X 75 100 X 100	M4	4
	23~29	200 X 100		
	30~40	200 X 200	M6	
	46~55	400 X 400	M8	
	57~65	600 X 400		
	70~80	800 X 400		
	80~	1400 X 800		

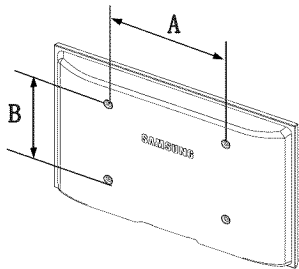

N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Il pourrait survenir des blessures corporelles causées par un choc électrique.

Fixation du téléviseur au mur



Avertissement: Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Plus particulièrement, veillez à ce que vos enfants ne grimpent pas sur le téléviseur et qu'ils ne le déstabilisent pas : il pourrait se renverser et causer des blessures grave, voire la mort. Respectez toutes les mesures de sécurité indiquées dans le dépliant sur la sécurité inclus. Pour une stabilité accrue, installez un dispositif antichute de sécurité, comme suit.

Accessoires



Support du téléviseur




(M8 X 19)

Vis ① (46 ~ 55 pouces TVs)

Pour empêcher que le téléviseur ne tombe

1. Dévissez une vis à l'arrière du téléviseur; ensuite, à l'aide de cette vis, fixez le support du téléviseur en le vissant à cet emplacement.

Veillez à utiliser uniquement les vis fournies.

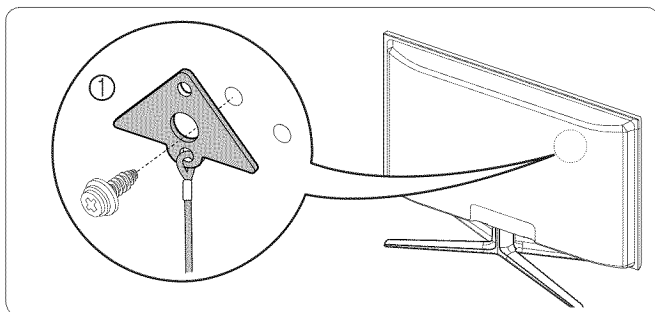

2. Vissez à fond les vis sur le mur ou l'armoire où le téléviseur doit être installé. Pour immobiliser le téléviseur, fixez le cordon relié au téléviseur aux vis vissées dans le mur ou sur l'armoire.

Achetez séparément les vis de fixation au mur ou sur l'armoire.


Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas.

Lorsque vous attachez le téléviseur au mur, fixez le cordon de manière qu'il soit parallèle au sol ou incliné vers le bas pour NNdes raisons de sécurité.

Vérifiez à intervalles réguliers que le cordon ou le fil ne se détendent pas.

Avant de déplacer le téléviseur, détachez d'abord le cordon.

Utilisez une vis à bois (vendue séparément) de format M4x20.

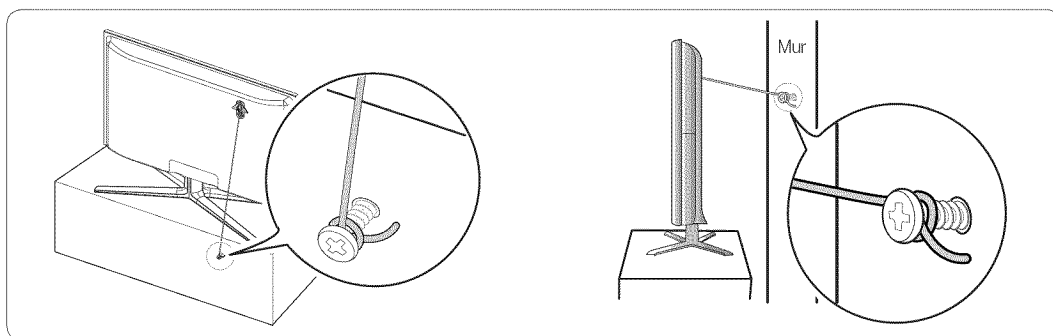

3. Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Vous devez les vérifier périodiquement afin de détecter tout signe de fatigue. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.

Autre information

Dépannage


Si le téléviseur semble éprouver un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, consultez le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problèmes	Solutions et explications
Image médiocre	Procédez d'abord au Essai d'image pour confirmer que votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai. <ul style="list-style-type: none"> Allez à MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai d'image (p.26) Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut être causé par la source ou le signal.
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur HD et des câbles HDMI ou composants pour obtenir une image de qualité HD. Abonnés au câble ou au satellite : Essayez les canaux HD de l'attribution des canaux. Antenne : Essayez les canaux HD après exécution de la programmation automatique. De nombreux canaux HD sont soumis à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Réglez la résolution de sortie vidéo du câblosélecteur ou récepteur satellite à 1080i ou 720p.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	<ul style="list-style-type: none"> La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que les câbles sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.
Couleurs ou luminosité médiocres.	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez les options Image dans le menu TV (allez à mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté) (p. 15) Ajustez l'option Écon. Énergie dans le menu TV (allez à MENU - Image - Solution Eco - Écon. Énergie) (p. 15) Essayez de réinitialiser les réglages pour revenir aux paramètres d'image par défaut (allez à MENU - Image - Réinitialisation de l'image) (p. 20)
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Si la taille de l'image est réglée à Plein écran, passez à 16:9 Modifiez la résolution du câblosélecteur ou récepteur satellite.
L'image est en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.
L'image fige ou est déformée durant les changements de canaux ou son affichage est retardé.	<ul style="list-style-type: none"> Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dernier. (Rebranchez le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes.) Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p.
Problème de son	Procédez d'abord au Essai de son pour confirmer que le son de votre téléviseur fonctionne correctement. <ul style="list-style-type: none"> Allez à MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai de son (p.26) Si le son est parfait, le problème peut provenir de la source ou du signal.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur ou récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.
L'image est bonne, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez l'option Sélect. le haut-parleur à Haut-parleur TV dans le menu Son (p. 21). Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil (p. ex., vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.) Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire. Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le branchement des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio. Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblosélecteur, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. Procédez à Essai du son tel qu'expliqué ci-dessus.

Problèmes	Solutions et explications
Pas d'image	
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur. Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension. Appuyez sur la touche POWER du téléviseur pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section "La télécommande ne fonctionne pas" ci-dessous.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le réglage Mise en veille est à Off dans le menu Configuration (p. 22). Si votre PC est branché au téléviseur, vérifiez les réglages de mise sous tension de ce dernier. Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur. Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion par câble ou antenne, le téléviseur s'éteint automatiquement après de 10 à 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.
Il n'y a pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les connexions (débranchez puis branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes). Régalez la sortie vidéo de votre appareil externe (câblodélecteur ou récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) afin qu'elle corresponde aux branchements à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si l'appareil externe a une sortie HDMI, il faut le brancher à une entrée HDMI de la télé. Assurez-vous que les appareils branchés sont sous tension. Assurez-vous de choisir la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande. Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.
Connexion RF (câble / antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas tous les canaux.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché. Essayez l'option Prog. auto pour ajouter les canaux disponibles à la liste des canaux. Allez à MENU - Chaîne - Prog. auto, puis sélectionnez Auto et assurez-vous que le type de signal de câble approprié est choisi dans le menu. Il existe trois options : (STD, HRC et IRC) (p. 13) Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.
Pas de sous-titres aux canaux numériques.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le menu de configuration des sous-titres. Essayez de modifier le mode Sous-titres de Service 1 à CC1 (p. 24). Il est possible que certains canaux n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	<ul style="list-style-type: none"> La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.
Connexion au PC	
Le message " Mode non disponible " s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> Régalez la résolution de sortie de votre PC de façon qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
"PC" figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.	<ul style="list-style-type: none"> Cela est normal; PC figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.
L'image est bonne, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous avez connecté le PC à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre PC.
Connexion au réseau	
Perte de connexion au réseau sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> Une clé électronique USB sans fil Samsung est nécessaire pour utiliser le réseau sans fil. Assurez-vous que la connexion réseau est réglée à Sans fil (p. 29). Assurez-vous que téléviseur est branché à un routeur IP sans fil.
Échec de la mise à niveau du logiciel par le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> Essayez l'option Test réseau du menu Configuration (p. 28, 30, 31, 32). Si vous avez la version logicielle la plus récente, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

Autre information

Problèmes	Solutions et explications
Autres	
Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câble composantes.	<ul style="list-style-type: none"> Débranchez les connexions audio gauche et droite du boîtier numérique. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le boîtier numérique est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI.
L'image ne s'affiche en mode plein écran.	<ul style="list-style-type: none"> Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des canaux HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont les rapports de forme sont différents de ceux du téléviseur. Réglez l'option de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur au plein écran.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez les piles de la télécommande en vérifiant la polarité appropriée (+/-). Nettoyez la fenêtre de transmission de la télécommande. Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur d'une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du câblosélecteur ou récepteur numérique ne contrôle la mise sous tension ou hors tension du téléviseur, ou ne règle pas le volume.	<ul style="list-style-type: none"> Programmer la télécommande du câblosélecteur ou récepteur satellite pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câblosélecteur ou récepteur satellite pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.
Le message " Mode non disponible " s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez les réglages des résolutions du présent guide. (p. 10)
L'option Sous-titres dans le menu du téléviseur est grisée.	<ul style="list-style-type: none"> Il est impossible de sélectionner l'option Sous-titres dans le menu du téléviseur si ce dernier est branché au moyen d'un câble HDMI ou composantes. L'option Sous-titres doit être activée sur l'appareil externe.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	<ul style="list-style-type: none"> Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.
L'option Info. sur signal du téléviseur n'est pas disponible dans le menu Essai d'autodiagnostic.).	<ul style="list-style-type: none"> Cette option n'est offerte qu'avec les canaux numériques et une antenne / RF / câble coaxial) (p. 26).
Le téléviseur est incliné Droite ou gauche côté.	<ul style="list-style-type: none"> Retirez le pied du téléviseur et assemblez-le de nouveau.
Le menu Chaîne est grisé (non disponible).	<ul style="list-style-type: none"> Le menu Chaîne n'est disponible que lorsque la source du téléviseur est sélectionnée.
Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> Si le téléviseur est réglé au mode Démo magasin, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode Démo magasin au mode Util. à domicile dans la procédure Prêt à l'emploi. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode TV et allez à MENU → Configuration → Prêt à l'emploi → ENTER [↵].
Perte intermittente du son ou de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les connexions des câbles et refaites les branchements. La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles avec des connecteurs à 90 degrés.
Le menu ISI n'est pas disponible.	<ul style="list-style-type: none"> La fonction ISI est disponible seulement lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou composante.
Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'option Util. à domicile à partir du mode Prêt à l'emploi. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section Prêt à l'emploi. (p. 7)

 Cet écran TFT ACL utilise un affichage constitué de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels s'assombrissent ou soient plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.

Spécifications techniques

Natif du panneau (optimal)	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Facteurs environnementaux	10°C à 40°C (50°F à 104°F)	
Température de fonctionnement	10% à 80%, non-condensation	
Niveau d'humidité en fonctionnement	-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)	
Température d'entreposage	5% à 95%, non-condensation	
Niveau d'humidité en entreposage		
Pivotement du support (Gauche/Droite)	-20° ~ 20°	
Nom de modèle	LN46C750	LN55C750
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces (45.9 pouces en diagonale)	55 pouces (54.6 pouces en diagonale)
Son (Sortie)	10 W X 2	15 W X 2
Dimensions (LxPxH)		
Boîtier	44.6 X 3.2 X 26.7 pouces (1119.1 X 80.3 X 679.4 (mm))	51.7 X 3.4 X 31.1 pouces (1312.1 X 85.3 X 790.2 (mm))
Avec support	44.6 X 11.9 X 29.3 pouces (1119.1 X 302.9 X 745.1 (mm))	51.7 X 11.9 X 33.7 pouces (1312.1 X 302.9 X 856 (mm))
Poids		
Sin et soporté	38.8 lbs (17.6 kg)	55.8 lbs (25.3 kg)
Avec support	44.3 lbs (20.1 kg)	61.5 lbs (27.9 kg)

- Le design et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

License



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license from SRS Lab, Inc.

Autre information

Dimensions


■ Vue avant / Vue latérale

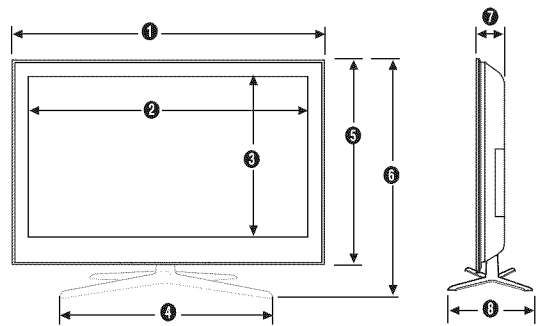

(Unité : pouces)

Nom de modèle	1	2	3	4	5	6	7	8
LN46C750	44.6	40.1	22.6	28.4	26.7	29.3	3.2	11.9
LN55C750	51.7	47.7	26.9	28.4	31.1	33.7	3.4	11.9

■ Détails du panneau de prises / Vue arrière

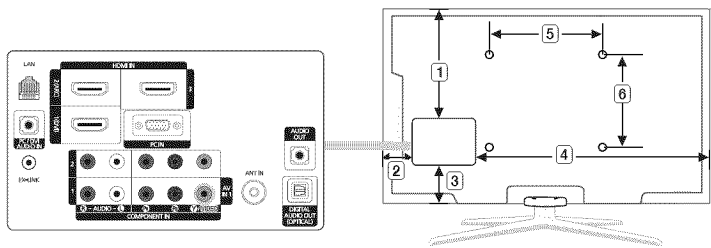

(Unité : pouces)

Nom de modèle	1	2	3	4	5	6
LN46C750	16.3	3.9	4.1	32	15.7	15.7
LN55C750	20.7	4.1	4.1	39.5	15.7	15.7

REMARQUE: No todos los dibujos están necesariamente a escala. Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso. Consulte las dimensiones antes de efectuar la instalación del televisor. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos o de impresión.

© 2010 Samsung Electronics America, Inc

Index

A

Affichage photo	39
AllShare	51
Antenne	7
Anynet+	41

B

Balance	20
---------	----

C

Câbles	11
Chaîne favorite	13
Cinéma maison	9, 41
Composantes	9
Composite	11
Connexion au réseau	27
Contraste Dynamique	16

D

Diaporama	39
D-sub	10

E

Effacer les canaux brouillés	13
Économiseur énergie	15
Égaliseur	20
Équilibrage du blanc	16

F

Formats de sous-titre pris en charge	36
Format large	17
Formats vidéo compatibles	37

H

Haut-p. externe	21
HD	17
HDMI	8
H. d'été	21

I

Indicateur d'alimentation	5
Internet@TV	44
ISI	25

L

Langue menu	24
Lecture des disques MP3	38
Lecture VIDÉO	36
License	59
Ligature de câble	53
Liste appareils	42
Liste source	11

M

Media Play	34
Mélodie	25
Minuterie	22
Mise à niveau du logiciel	26
Mise en veille	22
Mode veille	5
MTS	6, 21

N

NIP	23
-----	----

P

Picture Reset	20
Plein écran	17
Prise AUDIO OUT	9
Prog. auto	13
Position	15

R

Réglage Automatique	15
Réglage du réseau	28, 30, 31, 32
Réglage pr. Internet	28, 31
Résolution optimale	10
RVB	16

S

Sans fil	29
Sélection du haut-parleur	21
Sous-titres	24
Sortie audio numérique	9, 41
Support d'obturation	53
Support mural	53

T

Télécommande	6
Touche FAV. CH	6, 13
Touche ON/OFF	6

V

Voix claire	20
Volume	5, 6

X

xvYCC	16
-------	----